

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval.

SM-T230

Ръководство на потребителя

Използване на това ръководство

Устройството предоставя висококачествена мобилна комуникация и забавление, използвайки високите стандарти и технологичния опит на Samsung. Това ръководство на потребителя е създадено специално, за да обясни функциите и характеристиките на устройството.

- Моля, прочетете това ръководство внимателно преди да използвате устройството си, за да осигурите безопасна и правилна употреба.
- Описанията са базирани на основните настройки на устройството.
- Изображенията и екранните снимки може да се различават от действителния продукт.
- Съдържанието може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори и е предмет на промяна без предизвестие. За най-новата версия на това ръководство погледнете уебсайта на Samsung www.samsung.com.
- Съдържанието (висококачественото съдържание), което изисква използването на голямо количество процесорна и RAM памет, влияе върху цялостната работа на устройството. Приложенията, свързани с това съдържание, може да не работят както трябва в зависимост от спецификациите на устройството и средата, в която то се използва.
- Възможно е наличните функции и допълнителните услуги да се различават в зависимост от устройството, софтуера или мобилния оператор.
- Приложенията и функциите им може да се различават в зависимост от страната, района или хардуерните спецификации. Samsung не носи отговорност за проблеми с работните характеристики, причинени от приложения от друг доставчик, различен от Samsung.
- Samsung не носи отговорност за функционални нередности или несъвместимост, причинени от променени настройки на регистъра или модифициран софтуер на операционната система. Опитът за промяна на операционната система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или негови приложения.
- Софтуерът, музикалните източници, тапетите, изображенията и другото съдържание, предоставено с това устройство, са лицензирани за ограничена употреба. Извличането и използването на тези материали с търговска или друга цел представлява нарушение на законите за авторското право. Потребителите са изцяло отговорни за нелегалното използване на медийни файлове.

- Приложенията по подразбиране, които се доставят с устройството, са предмет на актуализации без предизвестие и може да спрат да се поддържат. Ако имате въпроси за приложение, предоставено с устройството, свържете се с център за обслужване на Samsung. За приложенията, инсталирани от потребителя, се свържете с доставчика на услуги.
- Променянето на операционната система на устройството или инсталирането на софтуер от неофициални източници може да доведе до повреда на устройството, както и загуба на данните. Тези действия са нарушение на вашето лицензионно споразумение със Samsung и може да направят гаранцията ви невалидна.

Икони с инструкции



Предупреждение: Ситуации, които може да причинят нараняване на вас или други



Внимание: Ситуации, които може да причинят повреда на устройството или друго оборудване



Забележка: Забележки, съвети за използване или допълнителна информация

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Това ръководство е защитено от международни закони за авторски права.

Никоя част от ръководството не може да бъде възпроизвеждана, разпространявана, превеждана или прехвърляна под каквато и да е форма или по какъвто и да е начин, електронен или механичен, в това число фотокопиране, запис или съхранение в каквато и да е система за информационно съхранение и извличане, без предварителното разрешение на Samsung Electronics.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ и логото на Wi-Fi са регистрирани търговски марки на Wi-Fi Alliance.
- Всички други търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

Съдържание

Начално ръководство

- 7 Оформление на устройството
- 8 Бутони
- 9 Съдържание на пакета
- 10 Зареждане на батерията
- 12 Поставяне на картата с памет
- 14 Включване и изключване на устройството
- 15 Държане на устройството
- 15 Отключване и заключване на устройството
- 15 Настройка на силата на звука
- 15 Превключване към тих режим

Основни функции

- 16 Индикаторни икони
- 17 Използване на сензорния екран
- 20 Движения за контрол
- 22 Използване на Множ. прозорец
- 26 Известяване
- 27 Начален екран
- 29 Екран с приложения
- 31 Използване на приложения
- 31 Помощ
- 32 Въвеждане на текст
- 34 Свързване към Wi-Fi мрежа
- 35 Създаване на акаунти

- 36 Задаване на потребителски профили
- 36 Прехвърляне на файлове
- 37 Защита на устройството
- 38 Надстройка на устройството

Комуникация

- 40 Указател
- 44 Email
- 46 Google Mail
- 48 Hangouts
- 48 Google+
- 49 Снимки

Уеб и мрежа

- 50 Интернет
- 51 Chrome
- 52 Bluetooth

Медия

- 54 Музика
- 56 Камера
- 61 Галерия
- 65 Видео
- 66 YouTube

Магазин за приложения и мултимедия

- 67 Google Play Магазин
- 68 Samsung Apps
- 68 Google Play Книги
- 69 Play Movies & TV
- 69 Google Play Музика
- 69 Play Игри
- 69 Google Play Павилион

Помощни програми

- 70 Записка
- 71 S Planner
- 73 Режим Деца
- 74 Dropbox
- 74 Облак
- 75 Диск
- 75 Hancor Office Viewer
- 78 Аларма
- 79 Световен часовник
- 80 Калкулатор
- 80 S Voice
- 81 Google
- 82 Гласово търсене
- 82 Моите файлове

На път и локално

- 85 Карти

Настройки


- 86 Относно настройките
- 86 Връзки
- 89 Устройство
- 94 Управл.
- 97 Общи
- 101 Настройки за Google

Приложение

- 102 Разрешаване на проблеми
- 107 Отстраняване на батерията

Начално ръководство



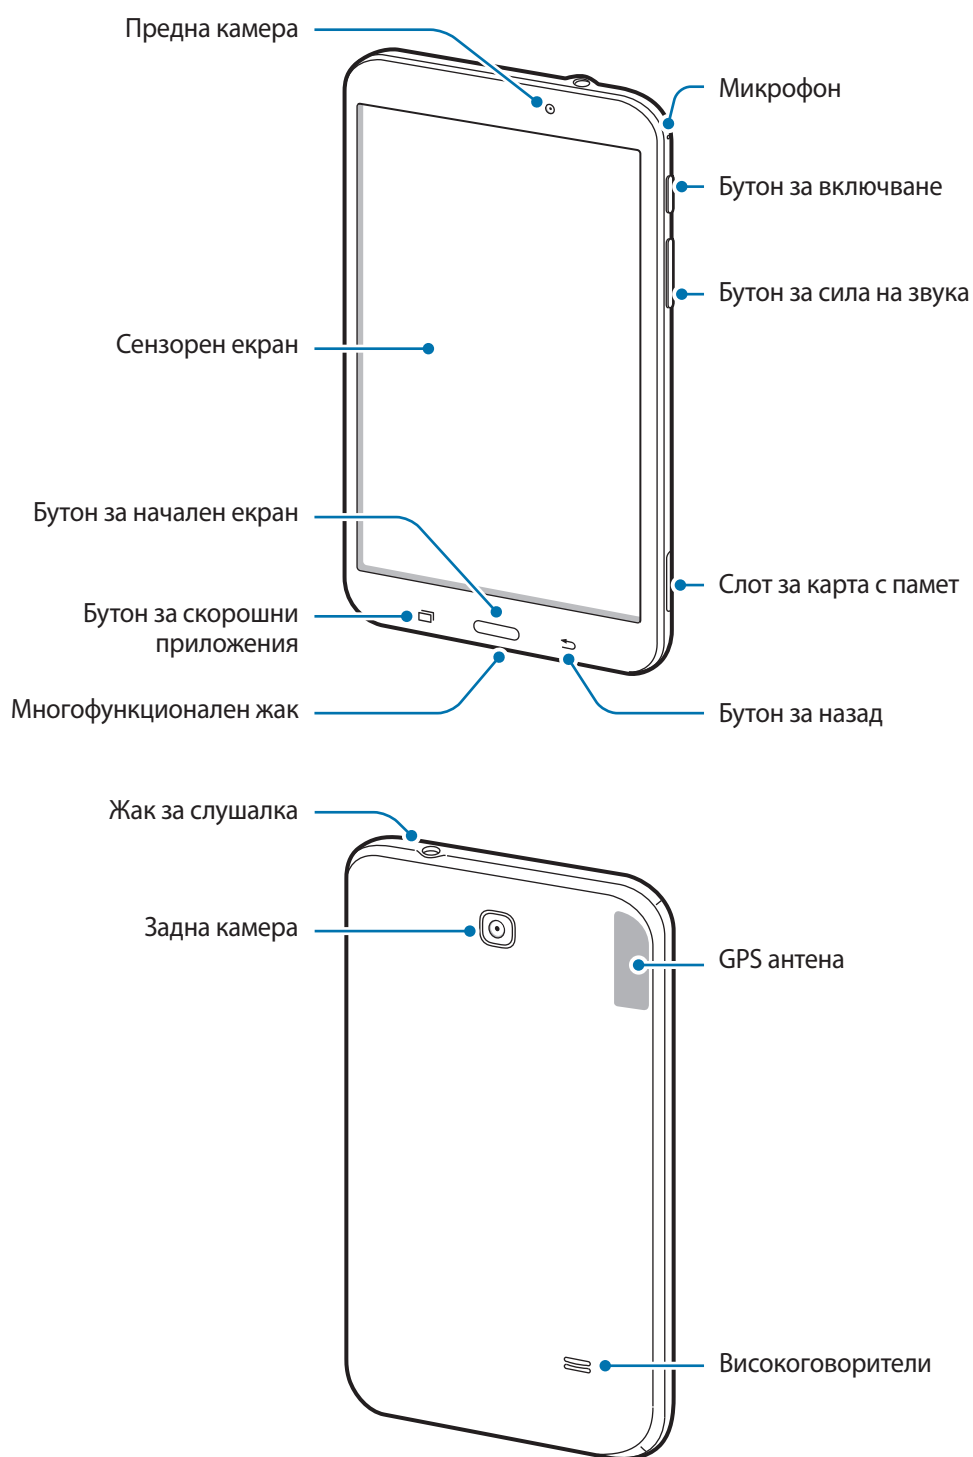


Оформление на устройството





- Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.
- Препоръчително е да се използва одобрен от Samsung протектор за екрана. Неодобрените протектори за екрана могат да причинят повреди на сензорите.
- Не допускайте вода до сензорния екран. Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.

Бутони

Бутон	Функция
 Вкл./Изкл. Заклучване Нулиране	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете и задръжете, за да включите или изключите устройството. • Натиснете и задръжете за 8 секунди, за да нулирате устройството ако има фатални грешки или прекъсва и замръзва. • Натиснете, за да заключите или отключите устройството. Устройството влиза в заключен режим, когато сензорният екран се изключи.
 Скорешни приложения	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да отворите списък с наскоро използвани приложения.
 Начален екран	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да се върнете на началния екран. • Натиснете и задръжете, за да стартирате търсене с Google.
 Назад	<ul style="list-style-type: none"> • Чукнете, за да се върнете към предишния екран.
 Сила звук	<ul style="list-style-type: none"> • Натиснете, за да регулирате силата на звука.

Съдържание на пакета

Проверете дали в комплекта ви са налични следните елементи:

- Устройство
- Кратко ръководство



- Елементите, доставени с устройството, и всички налични принадлежности може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Доставените елементи са разработени само за това устройство и може да не са съвместими с други устройства.
- Изгледът и спецификациите са предмет на промяна без предварително известие.
- Можете да закупите допълнителни принадлежности от своя местен представител на Samsung. Потвърдете, че са съвместими с устройството, преди да ги купите.
- Другите принадлежности може да не са съвместими с вашето устройство.
- Използвайте само одобрени от Samsung принадлежности. Повредите, причинени от използването на неодобрени принадлежности, не се покриват от гаранционния сервиз.
- Наличността на всички принадлежности е предмет на промяна, зависеща изцяло от производителите. За повече информация за наличните принадлежности вижте уебсайта на Samsung.

Зареждане на батерията

Използвайте зарядното устройство, за да зарядите батерията, преди да я използвате за първи път.




Използвайте само зарядни устройства, батерии и кабели, одобрени от Samsung. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да причинят експлодиране на батерията или повреда на устройството.



- Когато зарядът на батерията е нисък, иконата на батерията изглежда празна.
- Ако батерията е напълно изтощена, устройството не може да бъде включено веднага щом зарядното устройство бъде свързано. Оставете изтощената батерия да се зареди за няколко минути, преди да опитате да включите устройството.
- Ако използвате няколко приложения наведнъж, мрежови приложения или приложения, които се нуждаят от връзка с друго устройство, батерията ще се изчерпа бързо. За да избегнете изключването от мрежата или спиране на хранването по време на прехвърляне на данни, винаги използвайте тези приложения след пълно зареждане на батерията.

Зареждане със зарядното устройство

Свържете USB кабела към USB захранващия адаптер и след това вкарайте края на USB кабела в мултифункционалния жак.

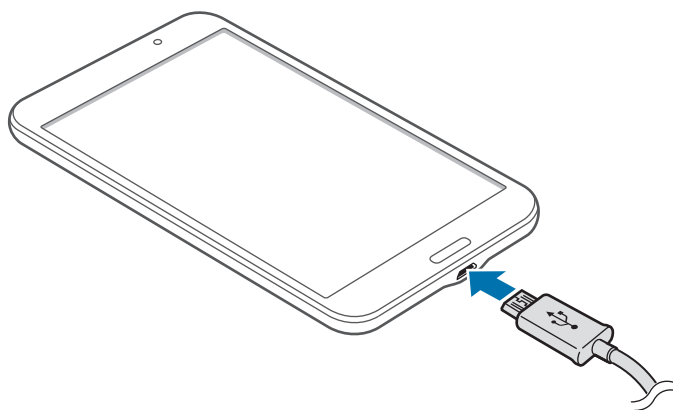



Неправилното свързване на зарядното може да причини сериозна повреда на устройството. Повредите, причинени от неправилно използване, не се покриват от гаранцията.



- Можете да използвате устройството, докато се зарежда, но така батерията може да се зареди по-бавно.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, извадете зарядното от устройството.
- По време на зареждане устройството може да се загрее. Това е нормално и не би трябвало да повлияе на продължителността на живота и ефективността на вашето устройство. Ако батерията стане по-гореща от обикновено зарядното устройство може да спре да зарежда.
- Ако устройство не се зарежда правилно, занесете го заедно със зарядното устройство в сервизен център на Samsung.

След като се зареди напълно, разкачете устройството от зарядното. Първо изключете зарядното от устройството, след което и от електрическия контакт.



За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Зарядното устройство трябва да остане близо до електрическия контакт и лесно достъпно, докато зарежда.

Проверка на заряда на батерията

Когато зареждате батерията, докато устройството е изключено, следните икони ще покажат текущия заряд на батерията:



Зарежда се



Напълно заредена

Намаляване на консумацията на батерията

Вашето устройство предоставя опции, които ви помагат да спестите енергията на батерията. Чрез персонализиране на тези опции и деактивиране на функциите, изпълняващи се на фона, вие можете да използвате устройството по-дълго време, преди да е нужно зареждане:

- Когато не използвате устройството, превключете в спящ режим, като натиснете бутона за включване.
- Затворете ненужните приложения с диспечера на задачите.
- Деактивирайте функцията Bluetooth.
- Деактивирайте Wi-Fi функцията.
- Деактивирайте автоматичната синхронизация на приложенията.
- Намалете времетраенето на задното осветяване.
- Намалете яркостта на дисплея.

Поставяне на картата с памет

Устройството ви работи с карти памет с капацитет до 32 GB. В зависимост от производителя на картата памет и вида ѝ, някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.




- Някои карти с памет може да не са напълно съвместими с устройството. Използването на несъвместима карта с памет може да доведе до повреда на устройството или картата с памет или до увреждане на съхранените на картата данни.
- Поставете картата с памет нагоре с дясната страна.




- Устройството поддържа FAT и exFAT файлова система за карти с памет. Ако поставите карта, форматирана с друга файлова система, устройството ще поиска да форматира картата с памет наново.
- Честото изтриване и презаписване на данни намалява живота на картите с памет.
- При поставяне на карта с памет в устройството, файловата директория на картата се появява в папка **SD card**.

- 1 Отворете капака на слота за карта с памет.
- 2 Поставете картата с памет със златистите пластини на картата с лице надолу.
- 3 Плъзнете картата с памет в слота за карта с памет, докато попадне точно на място.

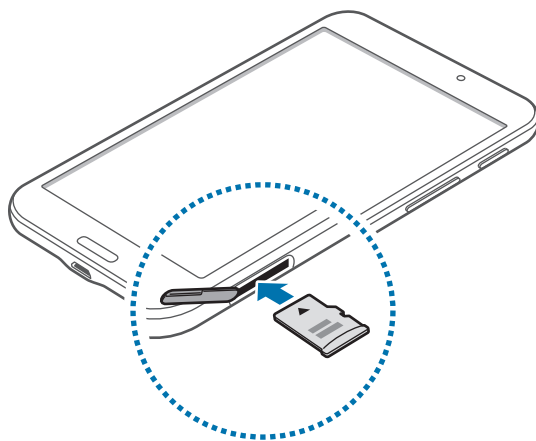

- 4 Затворете капака на слота за карта с памет.

Премахване на картата с памет

Преди да извадите карта с памет, първо я изключете, за да я извадите безопасно. На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Изключване на SD картата**.


- 1 Отворете капака на слота за карта с памет.
- 2 Натиснете картата с памет, докато не се освободи от устройството, и след това я извадете.
- 3 Затворете капака на слота за карта с памет.



Не премахвайте картата с памет, докато устройството прехвърля или работи с данни. Това може да причини изгубване или повреда на данните, повреда на картата или устройството. Samsung не носи отговорност за загуби, причинени от неправилно използвани или повредени карти с памет, включително загубата на данни.

Форматиране на картата с памет

Карта с памет, форматирана на компютър, може да не е съвместима с устройството. Форматирайте картата с памет с устройството.

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Общи** → **Памет** → **Форматиране на SD карта** → **Форматиране на SD карта** → **Изтрий всички**.




Преди да форматирате картата с памет, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството. Гаранцията на производителя не покрива загуба на данни в резултат на действия от страна на потребителя.

Включване и изключване на устройството

Когато включите устройството за пръв път, следвайте инструкциите на екрана, за да го настроите.

Натиснете и задръжте бутона за включване за няколко секунди, за да включите устройството.

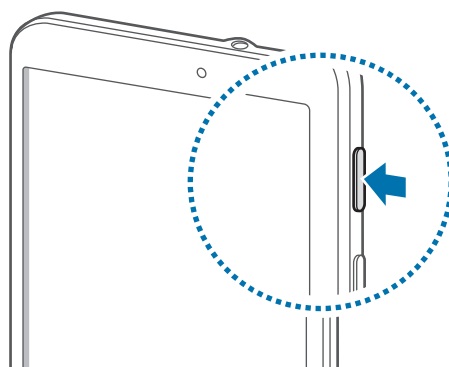

- Спазвайте всички предупреждения и указания от упълномощени служители в зони, където е ограничено използването на безжични устройства, като например самолети и болници.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Режим полет**, за да изключите всички безжични функции.

За да включите устройството, натиснете и задръжте бутона за включване и чукнете **Изкл. захранване**.

Държане на устройството

Не покривайте областта на антената с ръцете си или други предмети. Това може да предизвика проблеми с връзката или да изтощи батерията.

Отключване и заключване на устройството

Когато не го използвате, заключете устройството, за да предотвратите нежелани действия. Натискането на бутона за включване изключва екрана и въвежда устройството в режим на заключване. Устройството се заключва автоматично ако не се използва за определен период от време.

За да отключите устройството, натиснете бутона за включване или Бутон за начален екран, когато сензорния екран се изключи, чукнете където и да е по екрана и плъзнете бързо пръста си в която и да е посока.

Настройка на силата на звука

Натиснете бутона за сила на звука надолу или нагоре за да настройте силата на звука, когато възпроизвеждате музика или видеоклип.

Превключване към тих режим











Използвайте един от следните методи:

- Натиснете и задръжте надолу бутона за сила на звука, докато не превключи към тих режим.
- Натиснете и задръжте бутона за включване и след това чукнете **Заглуш**.
- Отворете панела за известяване в горния край на екрана и след това чукнете **Звук**.

Основни функции

Индикаторни икони

Иконите, показани в горния край на екрана, предоставят информация за състоянието на устройството. Иконите, изброени в таблицата, по-долу са най-срещани.

Икона	Значение
	Wi-Fi свързано
	Функцията Bluetooth е активирана
	Активиран GPS
	Активирана функция Интелигентен екран
	Свързан към компютър
	Алармата е активирана
	Активиран безшумен режим
	Активиран режим Полет
	Появила се е грешка или е необходимо внимание
	Ниво на заряд на батерията

Използване на сензорния екран

Използвайте само пръстите си, за да работите със сензорния екран.



- Не позволявайте сензорният екран да влиза в досег с други електрически уреди. Електростатичният разряд може да доведе до неизправност на сензорния екран.
- За да избегнете повредата на сензорния екран, не го почуквайте с нищо остро и не прилагайте прекален натиск с пръстите си.




- Устройството може да не разпознае въвеждане с докосване твърде близо до краищата на екрана, които са извън областта на въвеждането с докосване.
- Неизползването на сензорния екран за дълъг период от време може да доведе до остатъчни изображения (вътрешно потъмняване на екрана) или размазване на екрана. Изключвайте сензорния екран, когато не използвате устройството.

Жестове с пръстите

Чукване

За да отворите приложение, за да изберете елемент от менюто, за да натиснете бутон в екрана или да въведете символи, използвайки екранната клавиатура, просто трябва да чукнете с пръст.

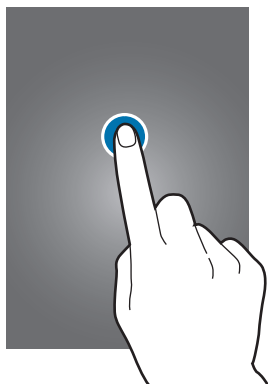


Чукване и задържане

Чукнете и задържете елемента за повече от 2 секунди, за да идете на наличните опции.




Плъзгане

За да преместите икона или умалена снимка на ново място, чукнете и я задържете и след това е плъзнете до желаната позиция.

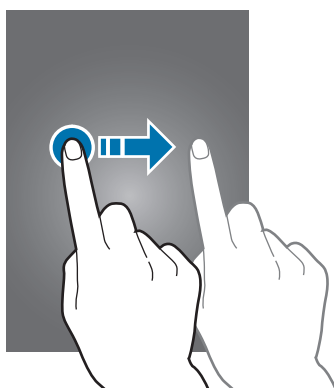


Двукратно почукване

Чукнете двукратно върху уеб страница или изображение, за да увеличите мащаба на дадена част. Чукнете двукратно отново, за да намалите мащаба й.

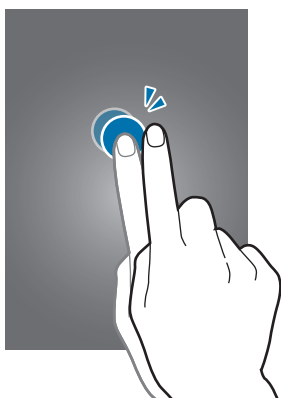


Бързо плъзгане

Плъзнете бързо наляво или надясно по началния екран или по екрана с приложенията, за да видите друг панел. Плъзнете бързо нагоре или надолу, за да превъртите уеб страница или списък, като този на записите.

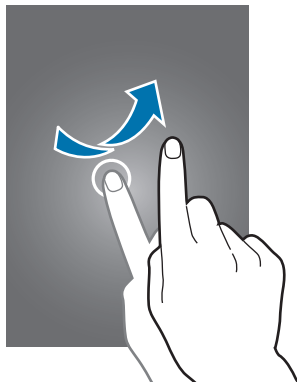


Събиране на пръстите

Раздалечете два пръста, когато сте на страница, карта или изображение, за да увеличите мащаба ѝ. Съберете два пръста, за да намалите мащаба.

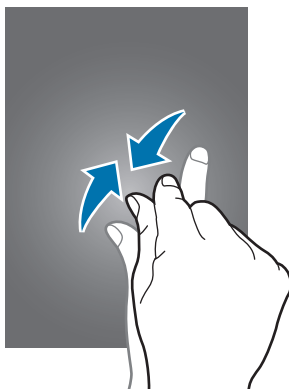

Движения за контрол

Простите движения позволяват лесен контрол на устройството.


Преди да използвате движения, уверете се, че функцията за движения е включена. На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Управл.** → **Движение на дланта** и плъзнете превключвателя на **Движение на дланта** надясно.



Прекаленото разклащане или удрянето на устройството може да доведе до въвеждане на нежелани команди. Контролирайте правилно движенията.

Завъртане на екрана

Много приложения позволяват на дисплея да работи в портретна или пейзажна ориентация. Завъртането на устройството кара дисплея да се настрои автоматично да се побере в новата екранна ориентация.

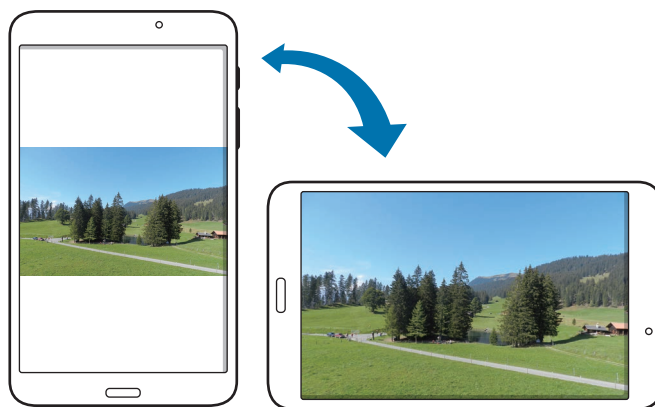


За да предотвратите автоматичното завъртане на дисплея, отворете панела за известяване и премахнете отметката на **Въртене на екр.**



- Някои приложения не позволяват завъртане на екрана.
- Някои приложения показват различен екран в зависимост от ориентацията. Калкулаторът се превръща в научен калкулатор, когато се обърне пейзажно.


Плъзгане през екрана

Плъзнете дланта си през екрана, за да заснемете изображение от екран. Изображението се запазва в **Галерия** → **Screenshots**. Може да не е възможно за заснемете изображение от екрана, докато използвате някои приложения.

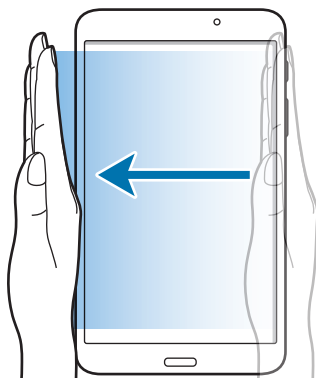

Покриване

Покрийте екрана с длан, за да направите пауза при възпроизвеждането на медия.

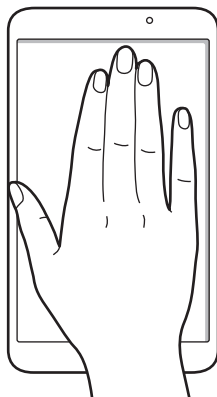


Използване на Множ. прозорец

Използвайте тази функция, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.




- Само приложенията от системните икони на Множ. прозорец могат да бъдат стартирани.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

За да активирате Множ. прозорец, на Началния екран чукнете  → **Настройки** → **Устройство** → **Множ. прозорец** и плъзнете превключвателя **Множ. прозорец** надясно.


Използване на Множ. прозорец с разделен екран

Използвайте тази функция, за да работите с приложения на разделен екран.

Стартиране на приложения в Множ. прозорец с разделен екран


- 1 Плъзнете пръста си от десния край на екрана към средата на екрана. Или чукнете и задръжте .

Системните икони на Множ. прозорец се появява в дясната страна на екрана.

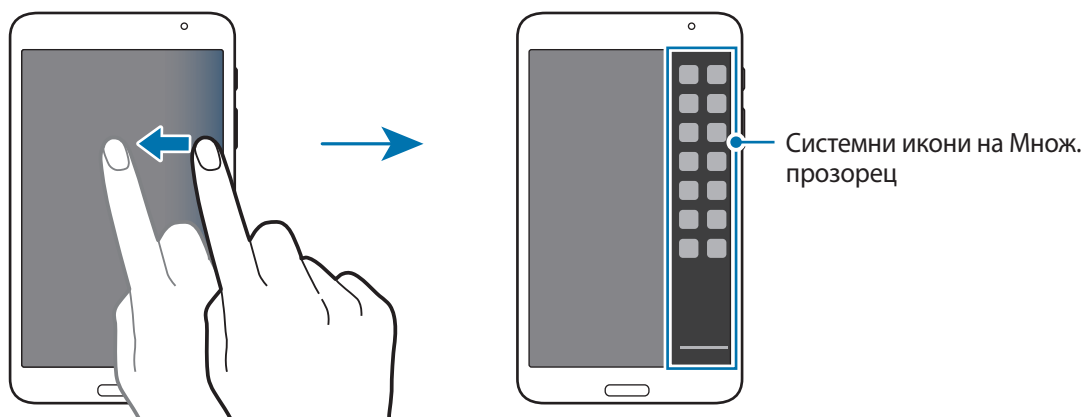

- 2 Чукнете и задръжете икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец и го плъзнете към екрана.

Освободете иконата на приложението, когато екранът стане син.

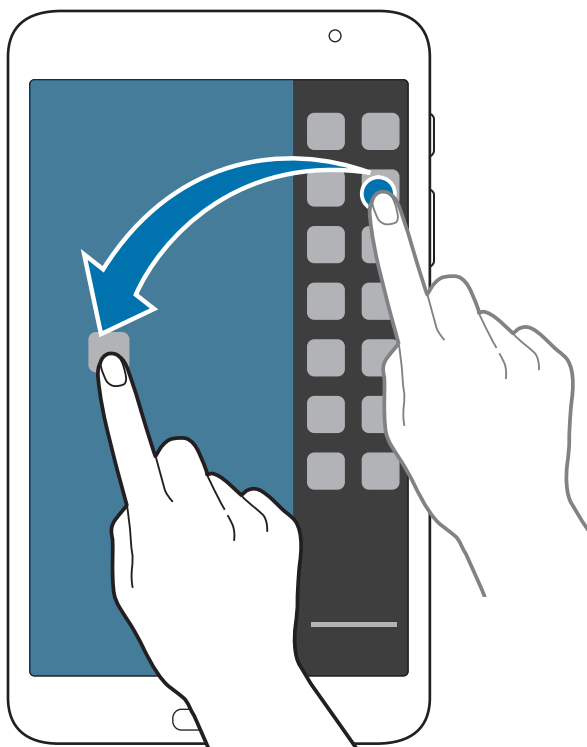

- 3 Чукнете и задръжете друга икона на приложение от системните икони на Множ. прозорец и я плъзнете към ново място.

Споделяне на съдържание между приложения


Можете лесно да споделите съдържание между приложения като **Email** и **Интернет**, като ги плъзнете и пуснете.



Някои приложения може да не поддържат тази функция.

1

Стартирайте **Email** и **Интернет** в разделен екран на Множ. прозорец.

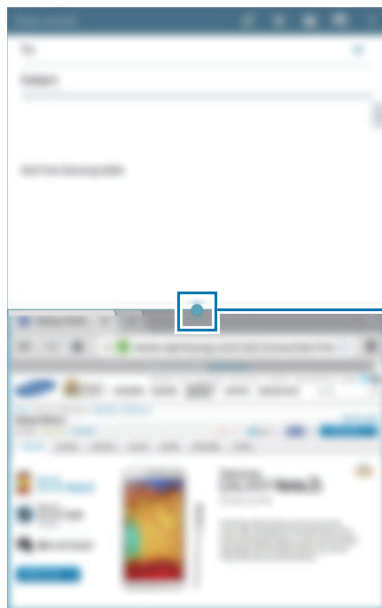

Достъп до панела на Множ. прозорец

2

Чукнете кръга между прозорците на приложения, след което чукнете



Чукнете кръга между прозорците на приложенията, за да отидете до следните опции:


- : Променете разположението на приложенията на Multi Window.
- : Споделете лесно елементи като изображения, текст или препратки, между прозорците на приложенията, като ги плъзнете и пуснете.
- : Максимизирайте прозореца.
- : Затворете приложението.

- 3 Чукнете и задръжете елемент в прозореца Интернет и го плъзнете към място в прозореца Email.



Известяване



Иконите за известия се появяват в лентата за състояние в горния край на екрана, за да известят за нови съобщения, календарни събития, състояние на устройството и много други. Плъзнете надолу от лентата на състоянието, за да отворите панела за известия. Превъртете списъка, за да видите допълнителни предупреждения. За да затворите панела за известия, плъзнете нагоре лентата, която е най-долу на екрана.

От панела за известия можете да видите текущите настройки на устройството. Плъзнете надолу от лентата за състоянието, след което чукнете , за да използвате следните опции:

- **Wi-Fi:** Активирайте или деактивирайте Wi-Fi функцията.
- **Място:** Активирайте или деактивирайте GPS функцията.
- **Звук:** Активирайте или деактивирайте безшумен режим.
- **Въртене на екр.:** Позволете или забранете на интерфейса да се завърта, когато завъртате устройството.
- **Bluetooth:** Активирайте или деактивирайте Bluetooth функцията.
- **Много прозорци:** Настройте устройството да използва Multi Window.
- **Синхр.:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията.
- **Умно оставане:** Активирайте или деактивирайте функцията за интелигентно оставане.
- **Пест. на енерг.:** Активирайте или деактивирайте режима на пестене на енергия.
- **Режим на блокир.:** Активирайте или деактивирайте режима на блокиране. В режим на блокиране устройството ще блокира известяванията. За да изберете кои известявания да бъдат блокирани, чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Режим на блокиране**.
- **Режим полет:** Активирайте или деактивирайте режим Полет.



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

За да пренаредите опциите в панела за известяване, го отворете, чукнете  → , чукнете и задръжте елемент, след което го плъзнете към друго местоположение.


Начален екран

Началния екран е стартовата точка за достъп до всички характеристики на устройството. Той показва индикаторните икони, визуалните елементи, съкратените менюта към приложенията и много други.

По началния екран може има много панели. За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.

Пренареждане на елементи

Добавяне на икона на приложение

На началния екран чукнете , чукнете и задръжте иконата на приложението и след това я плъзнете в панела за преглед.

Преместване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към ново място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Премахване на елемент

Чукнете и задръжте елемент и го плъзнете към кошчето, което се появява в горната част на началния екран. Когато кошчето стане червено, пуснете елемента.

Пренареждане на панели

Добавяне на нов панел

Съберете пръстите си на екрана и чукнете .

Преместване на панел

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте панела за преглед и след това го плъзнете към новото място.

Премахване на панел

Съберете пръстите си на екрана, чукнете и задръжте визуализация на панел и я плъзнете към кошчето в горната част на екрана.

Задаване на тапет

Задайте изображение, което е запазено в устройството, като тапет за началния екран.

На началния екран чукнете и задръжте празно пространство, чукнете **Задаване на тапет** → **Начален екран** и изберете едно от следните:

- **Галерия:** Вижте снимки, заснети с камерата на устройството, или изображения, изтеглени от Интернет.
- **Динамични тапети:** Вижте анимирани изображения.
- **Снимки:** Вижте изображения в **Снимки**.
- **Тапети:** Вижте тапетни изображения.


Изберете изображение, преоразмерете рамката, ако е необходимо и го задайте като тапет.

Използване на визуални елементи

Визуалните елементи представляват малки приложения, които предоставят удобни функции и информация на началния екран. За да ги използвате добавете визуални елементи от панела за визуални елементи на началния екран.




- Някои визуални елементи се свързват към уеб услуги. Използването на уеб базиран визуален елемент може да доведе до допълнителни разходи.
- Наличните визуални елементи може да варират в зависимост от вашата страна или мобилен оператор.

На началния екран чукнете  → **Виз. елементи**. Превъртете наляво или надясно панела с визуални елементи и след това чукнете и задръжте визуален елемент, за да го добавите на началния екран. Поставете го на желаното място, преоразмерете го, като плъзнете рамката ако е необходимо, след което чукнете където и да е върху екрана, за да запазите позицията на визуалния елемент.

Екран с приложения


Екранът с приложения показва икони за всички приложения, включително и за всички новоинсталирани приложения.

На началния екран чукнете , за да отворите екрана с приложения.

За да прегледате другите панели, превъртете наляво или надясно.


Пренареждане на приложенията

Тази функция е налична само в решетъчния изглед, който може да се персонализира.

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложението и го плъзнете към новото място. За да го преместите на друг екран, плъзнете го към края на екрана.

Организиране чрез папки


Сложете близките по функция приложения в една папка за по-голямо удобство.

Чукнете  → **Редактиране**, чукнете и задръжте приложение и след това го плъзнете в **Създаване на папка**. Въведете име на папката и чукнете **ОК**. Сложете приложенията в новата папка чрез плъзгане и след това чукнете **Запази**, за да запазите подредбата.

Инсталиране на приложения

Използвайте магазини за приложения, като например **Samsung Apps**, за да изтеглите и инсталирате приложения.


Деинсталиране на приложения


Чукнете  → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложение, за да го деинсталирате.



Приложенията по подразбиране, които са пристигнали заедно с устройството не могат да бъдат деинсталирани.

Забрана на приложения

Чукнете  → **Деинсталиране/деактивиране на приложения** и след това изберете приложение, за да го забраните.

За да активирате приложения, на екрана с приложения чукнете  → **Показване на деактивирани приложения**, изберете приложенията и след това чукнете **Готово**.



- Изтеглените приложения и някои приложения по подразбиране, които се доставят с устройството, не могат да бъдат забранени.
- Когато използвате тази функция, забранените приложения изчезват от екрана с приложения, но се запазват на устройството.

Използване на приложения

Това устройство може да работи с много различни видове приложения, вариращи от медийни до Интернет приложения.

Отваряне на приложение

На началния екран или на екрана с приложения изберете икона на приложение за да го отворите.



Някои приложения са групирани в папки. Чукнете върху папка, след което чукнете върху приложение, за да го отворите.

Отваряне от наскоро използвани приложения

Чукнете за да отворите списък с наскоро използвани приложения.

Изберете икона на приложение, за да го отворите.

Затваряне на приложение

Затворете приложенията, които не използвате, за да запазите енергията на батерията и да подобрите ефективността на устройството.

Чукнете → **Дисп. на зад.**, след което чукнете **Край** до приложението, за да го затворите. За да затворите всички текущи приложения чукнете **Прекрати всички**. Или чукнете → **Затвори всички**.

Помощ

Идете до помощната информация, за да научите как да използвате устройството и приложенията или как да конфигурирате важните настройки.

Чукнете **Помощ** на екрана с приложения. Изберете категория, за да видите съвети.

За да сортирате категориите по азбучен ред, чукнете .

За да търсите ключови думи, чукнете .

Въвеждане на текст

Използвайте Samsung клавиатурата или функцията за гласово въвеждане, за да въведете текст.




Не можете да въвеждате текст на някои езици. За да въвеждате текст, трябва да промените езика на въвеждане, като изберете някои от поддържаните езици.

Смяна на типа клавиатура

Чукнете което и да е текстово поле, отворете панела за известия, чукнете **Избор на метод на въвеждане** и изберете вида на клавиатурата, която ще използвате.

Използване на Samsung клавиатурата

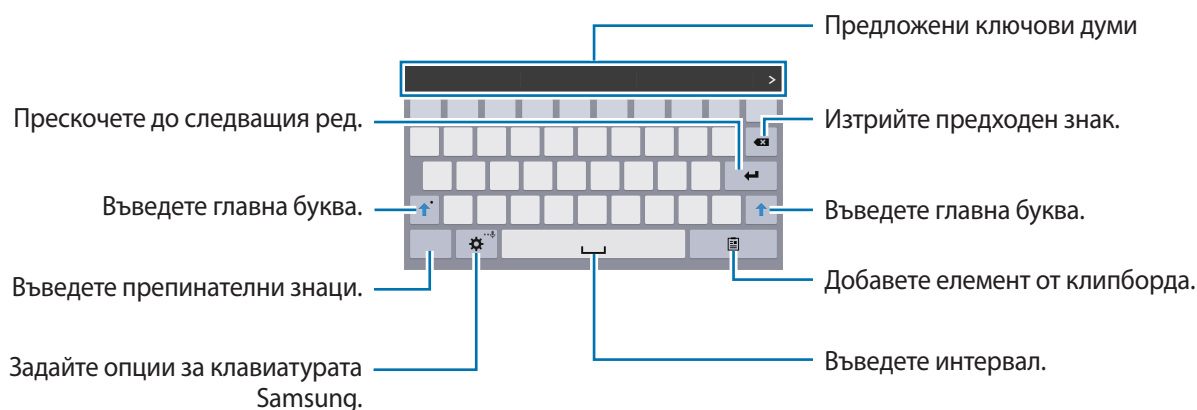

Въвеждане на главна буква

Чукнете  преди да въведете символ. За да въведете всички с главни букви, го чукнете два пъти.

Смяна на типа клавиатура



Чукнете и задръжте , след което чукнете , за да промените типа на клавиатурата.


На плаващата клавиатура, чукнете и задръжте  и преместете плаващата клавиатура до друго място.



Смяна на езиковите клавиатури

Добавете езици към клавиатурата и след това плъзнете клавиша за интервал наляво или надясно, за да промените езиковите клавиатури.

Ръкопис

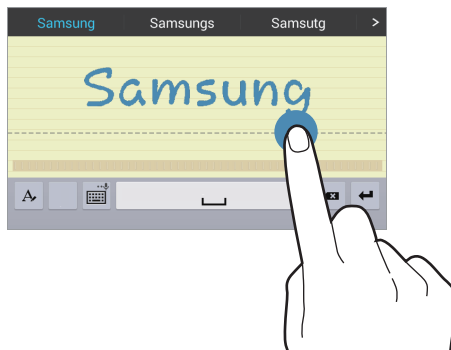Чукнете и задръжте , чукнете , след което напишете дума с пръст. Появяват се предложения за думи, докато въвеждате символи. Изберете предложена дума.



Използвайте жестове за ръкопис, за да извършвате действия като редактиране или изтриване на знаци и вмъкване на интервали. За да видите упътване за жестове, чукнете и задръжте , след което чукнете  → **Помощ** → **Използване на жестове за ръкопис**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.



Въвеждане на текст чрез глас


Активирайте функцията за гласово въвеждане и след това говорете в микрофона. Устройството ще покаже това, което говорите.

Ако устройството не разпознае думите ви правилно, чукнете подчертания текст и изберете алтернативна дума или фраза от падащия списък.

За да промените езика или да добавите езици към разпознаването на гласа, чукнете текущия език.

Копиране и поставяне

Чукнете и задръжете върху текст, плъзнете  или , за да изберете по-голяма или по-малка част от текста, след което чукнете **Копиране**, за да копирате или **Отрежи**, за да изрежете. Избраният текст е копиран в системния буфер.

За да го поставите в полето за въвеждане на текст, поставете курсора в точката, където искате да го вмъкнете и след това чукнете  → **Поставяне**.

Свързване към Wi-Fi мрежа

Свържете устройството към Wi-Fi мрежа, за да използвате Интернет или споделяте медия с други устройства. (стр. 86)



Потвърдете, че Wi-Fi връзката е активна, преди да използвате Интернет приложения.

Включване и изключване на Wi-Fi

Отворете панела за известия и след това чукнете **Wi-Fi**, за го включите и изключите.



- Вашето устройство използва нехармонизирана честота, предназначена за използване във всички европейски страни. WLAN може да се използва в ЕС без ограничения на закрито, но не може да се използва на открито.
- Изключете Wi-Fi когато не го използвате, за да не изтощавате батерията.

Присъединяване към Wi-Fi мрежи

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Wi-Fi** и плъзнете превключвателя **Wi-Fi** надясно.

Изберете мрежа от списъка с открити Wi-Fi мрежи, въведете парола, ако е нужно и след това чукнете **Свързване**. Мрежи, които изискват парола се появяват със заключена икона. След като устройството се свърже към Wi-Fi мрежа, устройството ще се свързва автоматично към нея всеки път, когато тя е налична.

Добавяне на Wi-Fi мрежи

Ако желаната мрежа не се показва в списъка с мрежи, чукнете **Добавяне на Wi-Fi мрежа** в долната част на списъка с мрежи. Въведете името на мрежата в **SSID мрежа**, изберете типа на защитата и въведете паролата, ако мрежата не е отворена за обществено ползване, след което чукнете **Свързване**.

Забравяне на Wi-Fi мрежи

Всяка мрежа, която някога е била използвана, включително и текущата мрежа, може да бъде забравяна, така че устройството да не се свързва автоматично към нея. Изберете мрежата от списъка с мрежи и след това чукнете **Забравяне**.

Създаване на акаунти

Приложенията на Google, като **Google Play Магазин**, изискват акаунт в Google, а **Samsung Apps** изисква акаунт в Samsung. Създайте Google и Samsung акаунти, за да се възползвате напълно от устройството.

Добавяне на акаунти

Следвайте инструкциите за задаване на Google акаунт, които се появяват, когато отворите Google приложение, без да сте влезли в акаунта си.



За да влезете в акаунта си или да създадете нов Google акаунт, на екрана с приложения чукнете **Настройки → Общи → Акаунти → Добавяне на акаунт → Google**. След това чукнете **Нов**, за да създадете нов или чукнете **Съществуващ** и следвайте екранните инструкции, за да завършите задаването на акаунта. На устройството може да бъде използван повече от един Google акаунт. Също така задайте и Samsung акаунт.

Премахване на акаунти

На екрана с приложения чукнете **Настройки → Общи → Акаунти**, изберете име на акаунт под **МОИТЕ АКАУНТИ**, изберете акаунта, който да премахнете, и чукнете **Премахни акаунта**.

Задаване на потребителски профили

Задайте потребителски профили и изберете един, когато отключвате устройството, за да използвате персонализирани настройки. Като зададете няколко потребителски профила, няколко потребителя могат да споделят устройството, без да засягат личните настройки на останалите, като имейл акаунти, предпочитания за тапети и други.

На началния екран чукнете  → **Настройки** → **Общи** → **Потребители** →  → **Потребител** → **ОК**, след което следвайте инструкциите на екрана, за да зададете нов потребителски профил. За достъп до устройството с потребителски профил, изберете профил от горния десен ъгъл на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Прехвърляне на файлове

Преместете музика, видеоклипове, или изображения от устройството на компютъра или обратно.

Свързване със Samsung Kies

Samsung Kies е компютърно приложение, което управлява медийно съдържание и лична информация на Samsung устройства. Изтеглете последната версия на Samsung Kies от уебсайта на Samsung.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
Samsung Kies ще стартира на компютъра автоматично. Ако Samsung Kies не стартира, щракнете двукратно върху иконата на Samsung Kies на компютъра.
- 2 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.
За допълнителна информация вижте помощта за Samsung Kies.

Свързване с Windows Media Player

Уверете се, че приложението Windows Media Player е инсталирано на компютъра.

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете Windows Media Player и синхронизирайте музикални файлове.

Свързване като медийно устройство

- 1 Свържете устройството си с компютър с помощта на USB кабел.
- 2 Отворете панела за известия и след това чукнете **Свързан като мултимедийно устройство** → **Медийно устройство (MTP)**.
Чукнете **Камера (PTP)**, ако компютърът ви не поддържа Media Transfer Protocol (MTP) или няма инсталиран подходящ драйвер.
- 3 Прехвърлете файлове между вашето устройство и компютъра.


Защита на устройството

Предотвратете използването или достъпа на персоналната информация запазена в устройството като използвате характеристиките за сигурност. Устройството изисква отключващ код всеки път когато е отключвано.

Задаване на шаблон

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Шаблон**.

Нарисувайте шаблон като свържете четири или повече точки и след това нарисуйте шаблона отново, за да потвърдите. Задайте резервен PIN за отключване на екрана, когато забравите шаблона.

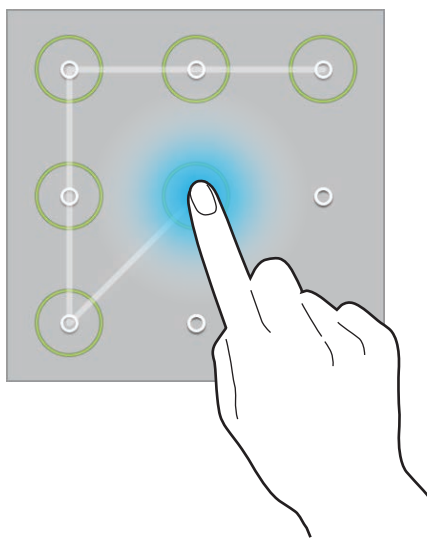

Задаване на PIN

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **PIN**.

Въведете поне четири цифри и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Задаване на парола

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Устройство** → **Заклучен екран** → **Заклучване на екрана** → **Парола**.

Въведете поне четири символа включвайки числа и символи и след това въведете паролата отново, за да потвърдите.

Отключване на устройството

Включете екрана, като натиснете бутона за включване или бутона за начален екран и въведете кода за отключване.



Ако забравите своя код за отключване, занесете устройството в сервизен център на Samsung, където да го нулират.

Надстройка на устройството

Устройството може да бъде надстроено с последния софтуер.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Надстройка със Samsung Kies

Стартирайте Samsung Kies и свържете устройството към компютъра. Samsung Kies автоматично ще разпознае устройството и ще покаже наличните актуализации в диалогов прозорец, ако има налични актуализации. Натиснете бутона за актуализиране в диалоговия прозорец, за да стартирате надстройката. Обърнете се към помощното меню на Samsung Kies за детайлно обяснение как да надстроите.



- Не изключвайте компютъра и не изваждайте USB кабела, докато устройството се актуализира.
- Докато актуализирате устройството, не свързвайте други медийни устройства към компютъра. Това може да повлияе на процеса на актуализация.

Надстройка по въздух

Устройството може да бъде надстроено директно чрез "фърмуер по въздуха" (FOTA).

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **За устройството** → **Актуализация на софтуера** → **Актуализиране сега**.

Комуникация

Указател


Използвайте това приложение, за да управлявате записите, включително телефонните номера, имейл адресите и други.




Чукнете **Указател** на екрана с приложения.

Работа със записи

Чукнете **Указател**.

Създаване на запис

Чукнете  и въведете информацията за записа.

-  : Добавете изображение.
-  /  : Добавете или изтрийте поле на записа.

Редактиране на запис

Изберете запис, който да редактирате, и чукнете .

Изтриване на запис

Чукнете .

Търсене на записи

Чукнете **Указател**.

Използвайте един от следните методи за търсене:

- Придвижете се нагоре или надолу по списъка със записи.
- Използвайте индекса от лявата страна на списъка с контакти за бързо превъртане като плъзгате пръста си по него.
- Чукнете полето за търсене в горния край на списъка със записи и въведете критерии за търсене.


Щом изберете запис, предприемете едно от следните действия:

- ★ : Добавете към предпочитани записи.
- ✉ : Съставете имейл.

Показване на записи

Чукнете **Указател**.

По подразбиране устройството показва всички запазени записи.


Чукнете  → **Настройки** → **Записи за показване** и изберете място, където да бъдат запазени записите.

Преместване на записи


Чукнете **Указател**.

Преместване на записи в Google

Чукнете  → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване с Google**.

Преместените в Google записи се появяват с  в списъка със записи.

Преместване на записи в Samsung

Чукнете  → **Обединяване на акаунти** → **Обединяване със Samsung account**.

Преместените в Samsung записи се появяват с  в списъка със записи.

Импортиране и експортиране на записи

Чукнете **Указател**.


Импортиране на записи

Чукнете  → **Настройки** → **Импортиране/ експортиране** и изберете опция за импортиране.

Експортиране на записи


Чукнете  → **Настройки** → **Импортиране/ експортиране** и изберете опция за експортиране.

Споделяне на записи

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез** → **Множество контакти**, изберете записи и чукнете **Готово**, след което изберете метод за споделяне.

Любими записи

Чукнете **Предпочитани**.

Чукнете  за да добавите записи към предпочитаните.

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Премахване от Любими:** Премахнете запис от предпочитани.
- **Преглед на списък / Преглед в матрица:** Вижте записите в матрица или списък.
- **Помощ:** Идете до помощната информация за използването на записите.


Групи на записите

Чукнете **Групи**.

Създаване на група


Чукнете , задайте подробности за групата, добавете записи и чукнете **Запази**.

Добавяне на запис към група

Изберете група и чукнете  → **Добави член**. Изберете записи за добавяне и след това чукнете **Готово**.

Управление на групи

Чукнете  и след това предприемете едно от следните действия:

- **Търсене:** Търсете записи.
- **Изтриване на групи:** Изберете група със записи, добавени от потребителя, и след това чукнете **Готово**. Групите по подразбиране не могат да бъдат изтрети.
- **Редакт. група:** Редактирайте настройките за група.
- **Добави член:** Добавете член към групата.
- **Премахване от група:** Изтрийте членове от групата.
- **Изпращане на email:** Изпратете имейл на членовете на група.
- **Смени реда:** Чукнете и задръжте  до името на групата и го плъзнете нагоре или надолу към друго място и след това чукнете **Готово**.
- **Помощ:** Идете до помощната информация за използването на записите.


Изпращане на имейл на членовете от група


Изберете група, чукнете  → **Изпращане на email**, изберете членове и след това чукнете **Готово**.

Визитка

Чукнете **Указател**.

Създайте визитка и я изпратете на другите.

Чукнете **Настройване на профил**, въведете детайлите, като телефонен номер, имейл адрес, пощенски код и след това чукнете **Запази**. Ако информацията на потребителя е била запазена при настройка на устройството, изберете визитката и след това чукнете , за да я редактирате.

Чукнете  → **Сподели визитна картичка чрез** → **Избран контакт** и след това изберете метод за споделяне.


Email

Използвайте това приложение, за да изпращате и преглеждате имейл съобщения.

Чукнете **Email** на екрана с приложения.



Настройване на имейл акаунти

Настройте имейл акаунт, когато отворите **Email** за първи път.

Въведете своя имейл адрес и парола. Чукнете  за частен имейл акаунт, като Google Mail или чукнете **Ръчна настройка** за фирмен имейл акаунт. След това следвайте екранните инструкции, за да завършите настройката.

За да зададете друг имейл акаунт чукнете  → **Настройки** → **Добавяне на акаунт**.

Изпращане на съобщения



Чукнете имейл акаунта, който искате да използвате и след това чукнете  в горния край на екрана. Въведете получател, тема и съобщение и след това чукнете .

Чукнете , за да добавите получател от списъка със записи.

Чукнете + **Мен**, за да добавите себе си като получател.

Чукнете , за да добавите още получатели.

Чукнете , за да прикачите изображения, видеоклипове, записи, бележки, събития и други.

Чукнете  → , за да вмъкнете изображения, събития, записи, информация за местоположение и други, в съобщението.

Изпращане на съобщения по разписание

Докато съставяте съобщение, чукнете **→ Планиране на изпращане**. Поставете отметка на **Планиране на изпращане**, задайте час и дата и след това чукнете **Готово**. Устройството ще изпрати съобщението в специално зададения час и дата.




- Ако устройството е изключено в зададеното време, не е свързано към мрежа или мрежата е нестабилна, съобщението няма да бъде изпратено.
- Тази функция е базирана на час и датата зададени на устройството. Часа и датата може да са неверни, ако се движите през различни часови зони и мрежата не актуализира информацията.

Прочитане на съобщения

Изберете имейл акаунт, който да използвате и новите съобщения ще се възстановят. За да възстановите ръчно новите съобщения чукнете **↺**.

Чукнете съобщени, за да го прочете.

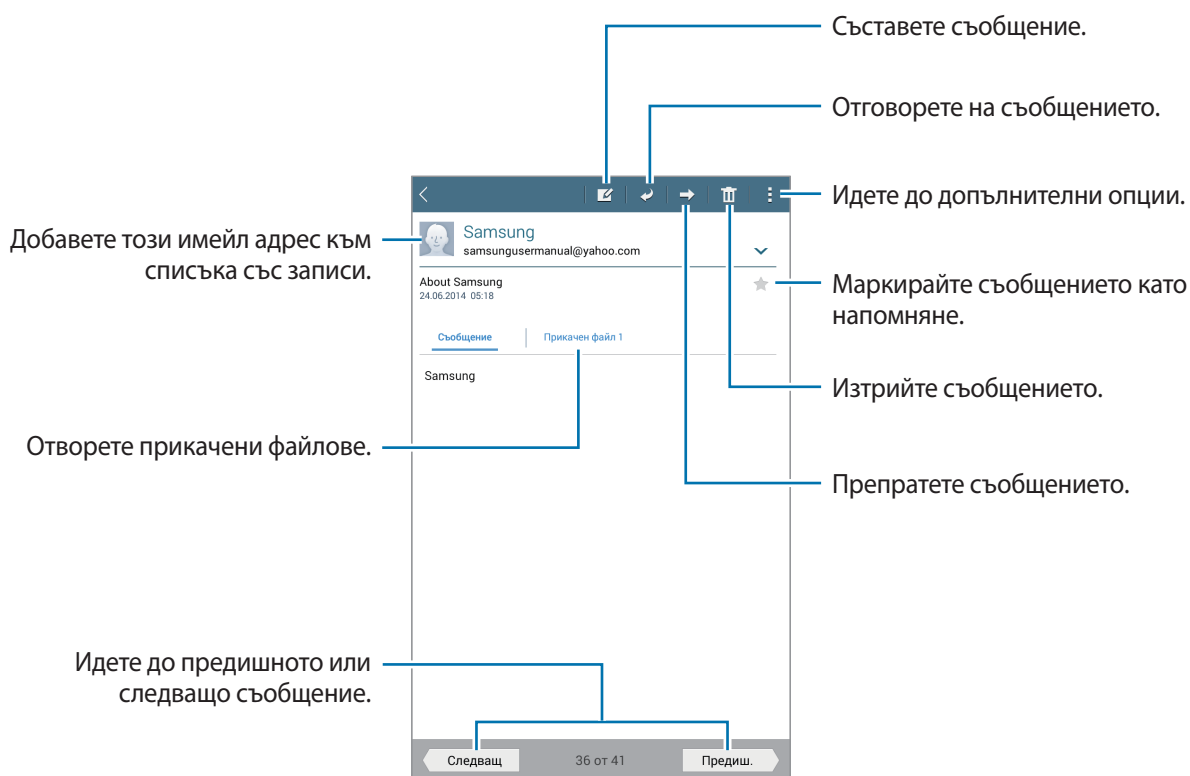

Чукнете раздела с прикачени файлове, за да отворите прикачените файлове и след това чукнете **Запиши**, за да запазите файла.

Google Mail


Използвайте това приложение, за да идете бързо и директно към услугите на Google Mail.

Чукнете **Google Mail** на екрана с приложения.




- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение може да е с различни надписи в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изпращане на съобщения


В която и да е пощенска кутия чукнете , въведете получател, тема, съобщение и след това чукнете **ИЗПРАЩАНЕ**.


Чукнете  → **Запазване на черновата**, за да запазите съобщението за по-късно изпращане.

Чукнете  → **Прикачване на файл**, за да прикачите изображения, видеоклипове и други.


Чукнете  → **Отхвърляне**, за да започнете отначало.

Чукнете  → **Настройки**, за да промените настройките на Google Mail.

Чукнете  → **Изпращане на отзиви**, за да изпратите своето мнение за разработка на приложението.

Чукнете  → **Помощ**, за да отидете до помощната информация за Google Mail.

Прочитане на съобщения

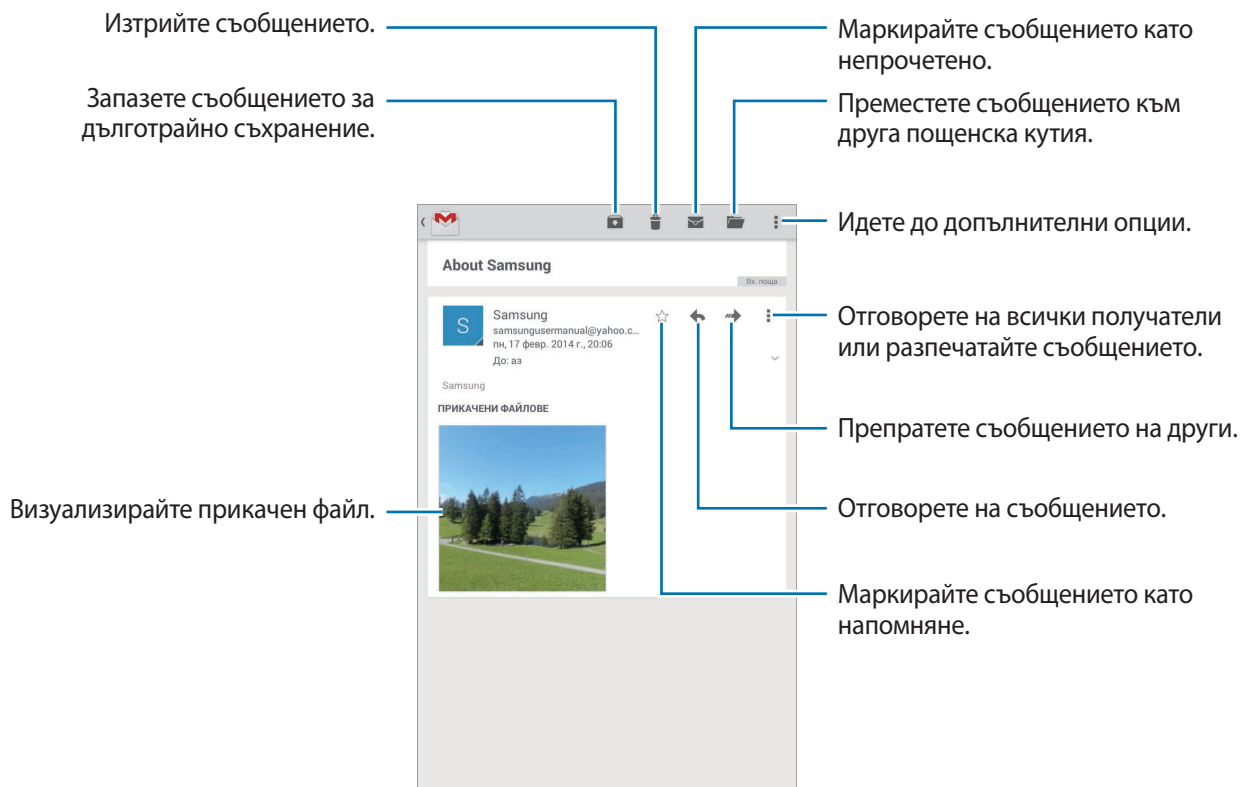

Етикети

Google Mail не използва папки, а вместо това използва етикети. Когато Google Mail е стартирано, то ще покаже съобщенията с етикет Входящи.

Чукнете → **Опресняване**, за да извлечете новите съобщения ръчно.

Чукнете , за да прегледате съобщенията подредени по етикет.

За да добавите етикет към съобщение, изберете съобщението, чукнете → **Промяна на етикетите** и след това изберете етикета, който искате да припишете.

Hangouts

Използвайте това приложение за провеждане на чат с други потребители.

Чукнете **Hangouts** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете приятел от списъка с приятели или въведете данни, за да търсите и изберете приятел от резултатите и да започнете чат.

Google+

Използвайте това приложение, за да останете във връзка с хората, използвайки социалната мрежа на Google.

Чукнете **Google+** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Чукнете **Всички**, за да промените категорията, след което превъртете нагоре или надолу, за да видите публикации от вашите кръгове.

Снимки

Използвайте това приложение, за да гледате и споделяте изображения или видеоклипове чрез услугите за социални мрежи на Google.

Чукнете **Снимки** на екрана с приложения.






Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Изберете една от следните категории:

- **ВСИЧКИ:** Вижте всички изображения или видеоклипове, които са заснети или изтеглени в устройството.
- **АКЦЕНТИ:** Вижте изображения или видеоклипове, групирани по дата или албум.
Чукнете ►, за да видите всички изображения или видеоклипове в групата.

След това изберете изображение или видеоклип.

Докато гледате, използвайте една от следните икони:

- : Променете изображението.
- : Споделете изображението или видеоклипа с други.
- : Изтрийте изображението или видеоклипа.

Уеб и мрежа

Интернет

Използвайте това приложение, за да сърфирате в Интернет.

Чукнете **Интернет** на екрана с приложения.


Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле, въведете уеб адреса и след това чукнете **Давай**.

Чукнете  за да отидете до допълнителни опции, докато гледате уеб страница.



За да промените машината за търсене, чукнете адресното поле, след което чукнете иконата на машината за търсене до уеб адреса.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.

За да отидете до друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето на заглавието, след което чукнете заглавието, за да го изберете.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете адресното поле, чукнете  → , кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.





Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Показалци


За да маркирате текущата страница, чукнете  →  → **Запис**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете  и изберете някоя.

Хронология

Чукнете  → **Показалци** → **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с наскоро посетените уеб страници. За изчистите хронологията, чукнете .

Запазени страници


За да видите запазените уеб страници, чукнете  → **Показалци** → **Запис. стр.**

Препратки

Чукнете и задръжте препратка на уеб страницата, за да я отворите в нова страница, да я запазите, споделите или копирате.

За да видите запазени препратки, на екрана с приложения чукнете **Моите файлове** → **Хронология на изтегляния**.

Споделяне на уеб страници

За да споделите адрес на уеб страница с други, чукнете  → **Споделяне чрез**.

За да споделите част от уеб страница, чукнете и задръжте желаня текст и след това чукнете **Споделяне чрез**.

Chrome

Използвайте това приложение за търсене на информация и разглеждане на уеб страници.

Чукнете **Chrome** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Разглеждане на уеб страници

Чукнете адресното поле и въведете уеб адрес или критерии за търсене.

Отваряне на нова страница

Чукнете  → **Нов раздел**.

За да отидете до друга уеб страница, превъртете наляво или надясно в полето на заглавието и чукнете заглавието, за да го изберете.

Показалци

За да маркирате текущата страница, чукнете ☆ → **Запазване**.

За да отворите отбелязана уеб страница, чукнете 📌 → **Отметки** и изберете показалец.

Гласово търсене в мрежата

Чукнете 🗣️, кажете ключова дума и изберете една от предложените ключови думи, които се появяват.

Синхронизиране с други устройства

Синхронизирайте отворените раздели и показалци, за да ги използвате с Chrome на друго устройство, когато сте влезли с един и същ Google акаунт.

За да разгледате отворените раздели на други устройства, чукнете 📄 → **Други устройства**. Изберете уеб страница, която да отворите.

За да видите показалците, чукнете **ОТМЕТКИ**.

Bluetooth

Bluetooth създава пряка безжична връзка между две устройства на къси разстояния. Използвайте Bluetooth, за да обменяте данни или медийни файлове с други устройства.




- Samsung не носи отговорност за загуби, прекъсвания или неототоризирано използване на данни, изпратени или получени чрез функцията Bluetooth.
- Трябва винаги да сте сигурни, че споделяте и изпращате данни с устройства, на които вярвате и които са подходящо защитени. В случай, че между устройствата има препятствия, оперативното разстояние може да бъде намалено.
- Някои устройства, особено онези, които не са тествани и одобрени от Bluetooth SIG, може да се окажат несъвместими с вашето.
- Не използвайте Bluetooth функцията за нелегални цели (например, пиратски копия на файлове или нелегално подслушване на комуникация с търговски цели).
Samsung не носи отговорност за последствията от незаконното използване на Bluetooth функцията.

За да активирате Bluetooth, на екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** и плъзнете превключвателя **Bluetooth** надясно.

Сдвояване с други Bluetooth устройства

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Връзки** → **Bluetooth** → **Сканиране**, при което се появява списък с намерените устройства. Изберете устройството, с което желаете да се сдвоите и приеете автоматично генерирания код на двете устройства, за да потвърдите.

Изпращане и получаване на данни

Много приложения поддържат прехвърляне на данни чрез Bluetooth. Един пример е **Галерия**. Отворете **Галерия**, изберете изображение, чукнете  → **Bluetooth** и изберете едно от Bluetooth устройствата. След това приеете заявката за оторизация на Bluetooth прехвърляне на другото устройство, за да получите изображението.

Когато друго устройство ви изпрати данни, приеете Bluetooth заявката за упълномощаване, направена от другото устройство. Прехвърлените файлове се запазват в папката **Download**. Ако е получен запис, той се добавя автоматично в списъка със записи.

Медия

Музика


Използвайте това приложение, за да слушате музика.


Чукнете **Музика** на екрана с приложения.

Възпроизвеждане на музика

Изберете музикална категория и след това песен за възпроизвеждане.

Чукнете изображението на албума в долната част на екрана, за да отворите екрана на музикалния плейър.

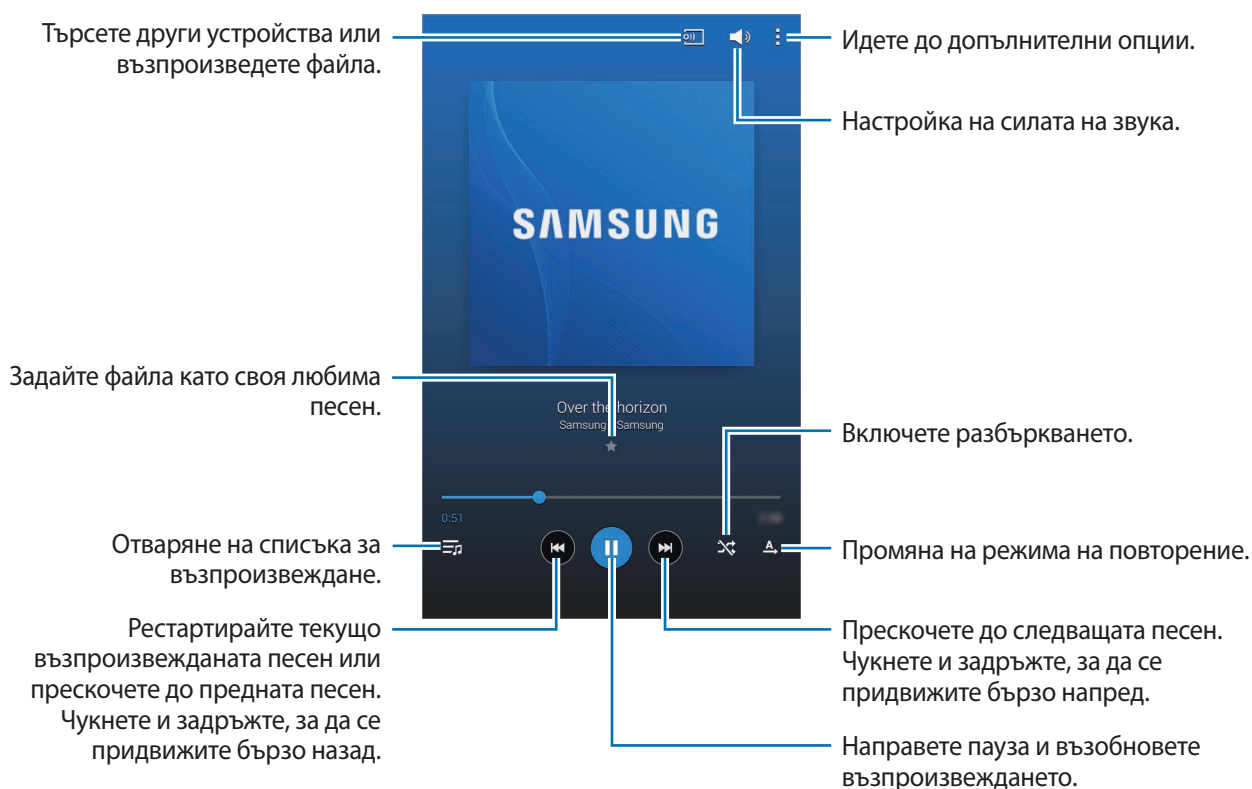


За да слушате песни при еднакво ниво на сила на звука, чукнете  → **Настройки** → **Плейър** → **Умна сила на звука**.




Когато функцията **Умна сила на звука** е активирана, силата на звука може да стане по-голяма от силата на звука на устройството. Избягвайте дълготрайно излагане на силни звуци, за да не увредите слуха си.



Умна сила на звука може да не се активира за някои файлове.


За да настроите персонализиран звук, докато слушате песни със слушалки, чукнете  → **Настройки** → **Плейър** → **Adapt Sound** → **Включено** Когато увеличите силата на звука до ниво 14 или по-високо, опцията за адаптиране на звука не се прилага към възпроизвеждането на музика. Ако намалите силата на звука до ниво 13 или по-ниско, опцията се прилага отново.

Задаване на песен като тон за аларма

За да използвате текущата песен като тон за аларма, чукнете  → **Задай като тон за аларма** → **Готово**.

Създаване на плейлисти


Създайте своя собствена селекция от песни.

Чукнете **Спис. изп.** и след това чукнете  → **Създаване на списък за изпълнение**. Въведете име и чукнете **ОК**. Чукнете **Добави песни**, изберете песните, които да се включат, и чукнете **ОК**.

За да добавите текущо изпълняваната песен към плейлиста, чукнете  → **Доб. в спис. изп.**

Възпроизвеждане на музика според настроение

Възпроизведете музика, групирана според настроение. Плейлистата се създава автоматично от устройството.

Чукнете  → **Музикална пиаца** и изберете клетка с настроение. Или изберете няколко клетки, като плъзнете пръста си.

Камера

Използвайте това приложение, за да правите снимки и видеоклипове.

Използвайте **Галерия**, за да разглеждате снимки и видеоклипове, направени с камерата на устройството. (стр. 61)

Чукнете **Камера** на екрана с приложения.




- Камерата се изключва автоматично, когато не се използва.
- Обективът трябва да е чист. В противен случай устройството може да не работи както трябва в някои режими, изискващи висока разделителна способност.


Етикет на камерата

- Не правете снимки или видеоклипове на хора без тяхното разрешение.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където е официално забранено.
- Не правете снимки или видеоклипове на места, където може да нарушите личното пространство на други хора.

Заснемане на снимки

Заснемане на снимка

Чукнете , за да направите снимка.

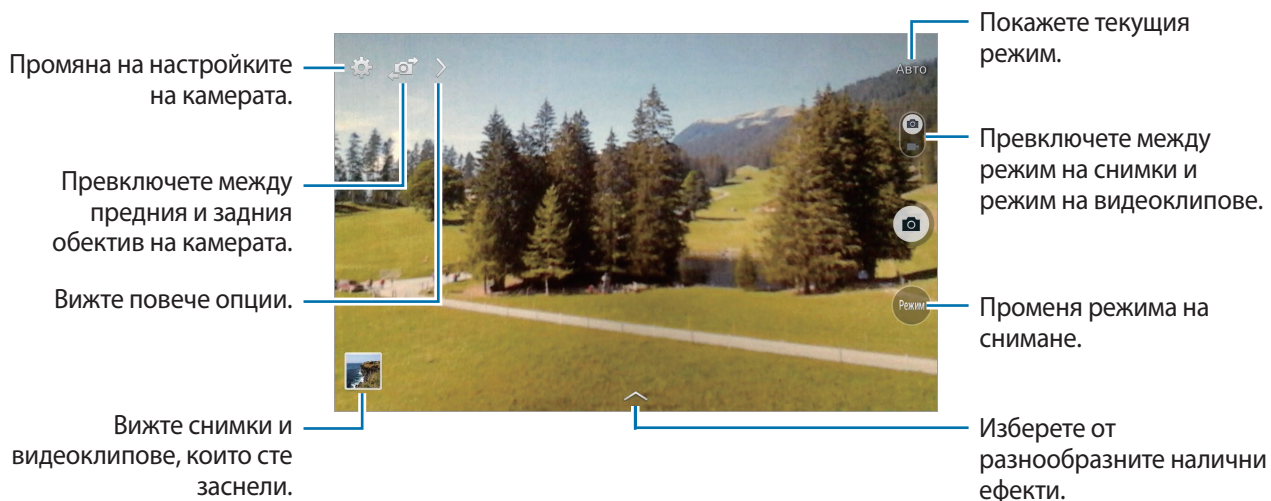


Режим на заснемане

Налични са няколко ефекта за снимки.

Чукнете **Режим** и превъртете екрана нагоре или надолу в дясната страна на екрана.

- **Авто:** Използвайте това, за да позволите на камерата да оцени окръжаващата среда и да определи идеалния режим за снимката.
- **Красиво лице:** Направете снимка с изсветлени лица за по-нежни образи.
- **Звук и снимка:** Използвайте това, за да заснемете снимка със звук.

Чукнете  за да направите снимка. Устройството записва няколко секунди аудио, преди да заснеме снимката.





Докато заснемате снимки в този режим, вътрешният микрофон записва звук.

- **Панорама:** Направете снимка, съставена от множество слепени снимки.
За получаване на най-добрата снимка следвайте тези съвети.
 - Преместете камерата бавно в една посока.
 - Придържайте визъора на камерата в рамките на направляващата рамка.
 - Избягвайте да правите снимки на обекти пред неразпознаваем фон като празно небе или голи стени.
- **Спорт:** Използвайте тази настройка за бързоподвижни обекти.
- **Нощ:** Използвайте тази настройка за изображения, заснети при тъмни условия.

Панорамни снимки

Панорамната снимка представлява широкоъгълна пейзажна снимка, съставена от множество снимки.

Чукнете **Режим** → **Панорама**.

Чукнете  и преместете камерата в една посока. Когато две панорамни насочващи рамки се подравнят, камерата автоматично заснема поредната поза в една панорамна поредица. За да спрете да снимате, чукнете .

Ако визьорът се измести от посоката, устройството спира да снима.




Прилагани на филтърни ефекти


Използвайте филтърните ефекти за заснемане на уникални снимки или видеоклипове.

Чукнете  и изберете ефект на филтър. Наличните опции се различават в зависимост от режима.

Заснемане на видеоклипове


Заснемане на видеоклип

Плъзнете показалеца за снимка към иконата за видеоклип и чукнете , за да заснемете видеоклип. За да направите пауза в записа, чукнете . За да преустановите записването, чукнете .

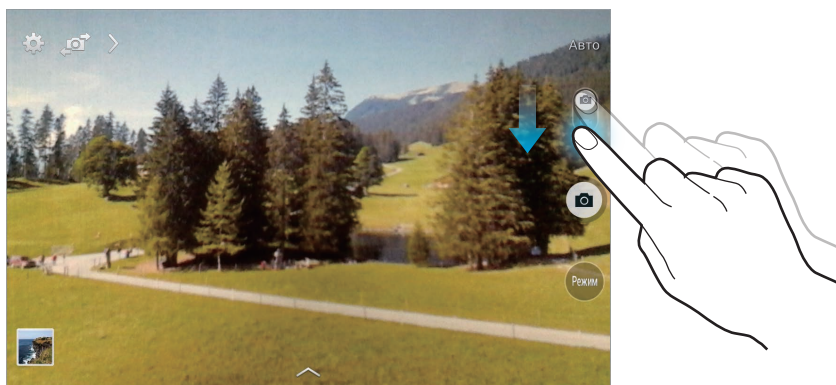


Ръчното фокусиране не е налично във видео режим.

Режим на запис

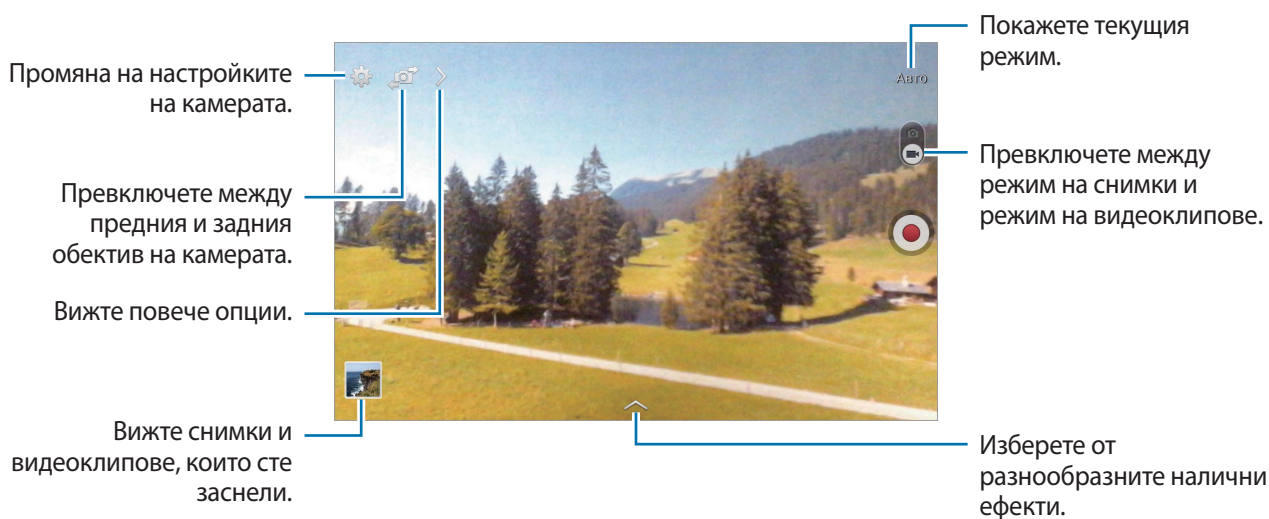

Мащабиране

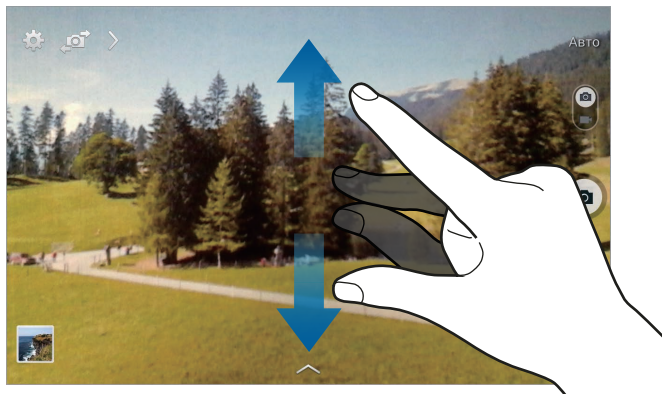

Използвайте един от следните методи:

- Използвайте бутона за сила на звука, за да приближите или отдалечите.
- Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да приближите и съберете пръстите си, за да отдалечите изображението.




Приближаването/отдалечаването са налични, когато използвате функцията мащабиране по време на заснемане на видеоклип.

Споделяне на снимка

Чукнете  →  и след това изберете една от следните опции:

- **Споделяне на снимка:** Изпратете снимка директно на друго устройство чрез Wi-Fi Direct.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Настройте устройството да разпознава лицето на човек, за когото има таг в снимката, и да я изпраща на този човек.

Конфигуриране на настройките на камерата

Чукнете  за да конфигурирате настройките на камерата. Не всички от следните опции са налични в двата режима - за заснемане на неподвижни снимки с камерата и на видеоклип с камерата. Наличните опции може да бъдат различни в зависимост от избрания режим.

- **Размер на снимката / Размер на видеото:** Изберете разделителна способност. Използвайте по-висока разделителна способност за по-добро качество. Снимките с висока резолюция заемат повече памет.
- **Измерване:** Изберете метод на измерване. От него се определя как се изчисляват стойностите на осветеност. **Централно - претеглено** измерва фоновата светлина в центъра на сцената. **Зона** измерва стойността на светлината на определено място. **Матрица** фокусира върху цялостната сцена.
- **Таг на местоположение:** Прикрепете към снимката GPS таг за местоположение.



- За да подобрите GPS сигнала, избягвайте да снимате на места, където може да има препятствия за сигнала, като например между сгради, ниски места или лоши метеорологични условия.
- Вашето местоположение може да се появи на снимките, когато ги качвате в Интернет. За да избегнете това, деактивирайте настройката за GPS таг.
- **Бутон за звук:** Настройте устройството да използва бутона за сила на звука, за да контролира бутона за заснемане или мащабирането.
- **Таймер:** Използвайте тази функция за отложено заснемане.
- **Баланс на бялото:** Изберете подходящ баланс на бялото, така че изображенията да имат по-реални цветове. Настройките са предвидени за ситуации със специфична осветеност. Тези настройки са подобни на скалата на топлината при баланса на бялото в професионалните камери.
- **Яркост:** Променете яркостта.

- **Направляващи линии:** Извежда направляващи линии на визъора при избор на обекти, за да укаже изходната композиция.
- **Контекстно име на файл:** Настройте камерата да показва контекстуални тагове. Активирайте това, за да използвате помощник за тагове в **Галерия**.
- **Запиши като обърнато:** Обърнете изображението, за да създадете огледален образ на оригиналната сцена. Тази функция е налична само при използване на предната камера.
- **Съхраняване:** Изберете място за съхраняване на данните.
- **Нулиране:** Нулирайте настройките на камерата.
- **Помощ:** Идете на помощната информация за използване на камерата.

Бутони за бърз достъп

Настройте бутони за бърз достъп до различните опции на камерата.

Чукнете  и чукнете и задръжте икона на кратък път.

Чукнете и задръжте опция и я плъзнете до празно пространство в горната част на екрана.

Галерия

Използвайте това приложение, за да разглеждате изображения и видеоклипове.

Чукнете **Галерия** на екрана с приложения.

Разглеждане на изображения

Стартирането на **Галерия** извежда наличните папки. Когато друго приложение, като например **Email**, запазва изображение, автоматично се създава папка **Download**, в която се съхранява изображението. Аналогично, при запазване на снимка на екрана, автоматично се създава папка **Screenshots**. Изберете папка, за да я отворите.

В папките изображенията се визуализират според датата на създаване. Изберете изображение, за да го визуализирате на цял екран.



Превъртете вляво или вдясно, за да видите следващото или предходното изображение.

Мащабиране


Използвайте един от следните методи, за да приближите образ:

- Чукнете два пъти където и да е, за да увеличите.
- Докоснете с два пръста и ги раздалечете, за да приближите тази област. Съберете пръстите си, за да отдалечите или чукнете двукратно, за да се върнете в начално положение.

Възпроизвеждане на видеоклипове

Видео файловете са обозначени с икона  на предварителния изглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и чукнете .

Изрязване на сегменти от видеоклип

Изберете видеоклип и чукнете . Преместете началната скоба до желаната начална точка, преместете крайната скоба към желаната крайна точка и запазете видеоклипа.


Редактиране на изображения

Докато разглеждате изображения, чукнете  и използвайте следните функции:

- **Любими:** Добавете към списъка с предпочитани.
- **Слайдшоу:** Стартирайте слайдшоу с изображенията от текущата папка.
- **Фото рамка:** Използвайте това, за да добавите рамка и бележка към изображение. Редактираното изображение се запазва в папка **Photo frame**.
- **Бележка със снимка:** Използвайте това, за да запишете бележка на гърба на изображението. Чукнете , за да редактирате бележката.
- **Копирай в клипборда:** Копирайте в клипборда.




- **Отпечатване:** Отпечатайте изображението, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Преименуване:** Преименувайте файла.
- **Споделяне на снимки с приятели:** Изпратете изображението на човек, който е отбелязан на снимката.
- **Завъртане наляво:** Завъртете обратно на часовниковата стрелка.
- **Завъртане надясно:** Завъртете по часовниковата стрелка.
- **Изрязване:** Преоразмерете синята рамка, за да изрежете и запазите изображението в нея.
- **Задаване като:** Задайте изображението като тапет или снимка на запис.
- **Детайли:** Прегледайте подробната информация за изображението.
- **Настройки:** Променете настройките на Галерия.

Предпочитани изображения

Когато гледате изображение, чукнете  → **Любими**, за да добавите изображението в списъка с предпочитания.




Изтриване на изображения

Използвайте един от следните методи:


- В папка чукнете  → **Изберете елемент**, изберете изображение и чукнете .
- Докато разглеждате изображение, чукнете .

Споделяне на изображения


Използвайте един от следните методи:

- В папка чукнете  → **Изберете елемент**, изберете изображения и чукнете , за да ги изпратите на други или да ги споделите чрез услуги за социални мрежи.
- Докато разглеждате изображение, чукнете , за да го изпратите на друг получател или да го споделите чрез услугите на социална мрежа.

Задаване като тапет

Докато разглеждате изображение, чукнете  → **Задаване като**, за да зададете изображението като тапет или да го присъедините към запис.

Отбелязване на лица


Когато разглеждате изображение, чукнете  → **Настройки** → **Тагове**, след което отметнете **Таг за лице**. Около разпознатото лице се появява жълта рамка. Отбележете лицето, чукнете **Добавяне на име** и изберете или добавете запис.

Когато се появи таг за лице на някое изображение, чукнете върху него и използвайте наличните опции, като например изпращане на съобщение.




Разпознаването на лице може да не сработи в зависимост от ъгъла на снимане, размера на лицето, изражението, осветеността или аксесоарите, които носи обектът.

Използване на помощник за тагове

Чукнете  → **Настройки** → **Тагове** → **Отбелязване на приятел с таг** и плъзнете превключвателя **Отбелязване на приятел с таг** надясно, за да покажете контекстуален таг (метеорологично време, местоположение, дата и име на човек), когато отваряте изображение.

Организиране чрез папки

Създайте папка, за да организирате изображенията или видеоклиповете, съхранени в устройството. Можете да копирате или преместите файлове от една папка в друга.

За да създадете нова папка, чукнете . Въведете име за папката, чукнете **ОК** и поставете отметка до желаните изображения или видеоклипове. Чукнете и задръжте което и да е избрано изображение или видеоклип, плъзнете го към новата папка и чукнете **Готово**. Чукнете **Копирай**, за да копирате, или **Премести**, за да преместите.


Видео

Използвайте това приложение, за да възпроизведете видеоклип.

Чукнете **Видео** на екрана с приложения.

Възпроизвеждане на видеоклипове


Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

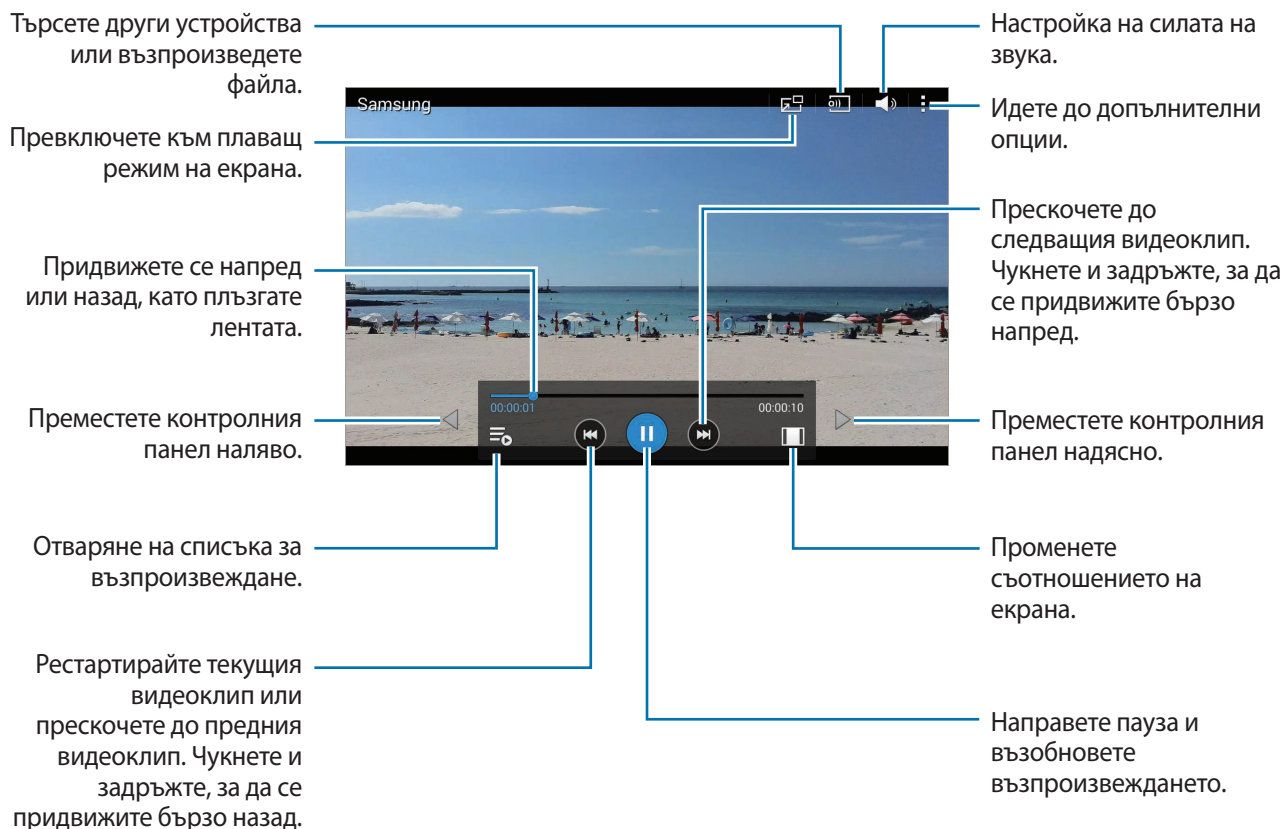


Изтриване на видеоклипове

Чукнете **⋮** → **Изтриване**, изберете видеоклипове и чукнете **Изтриване**.

Споделяне на видеоклипове

Чукнете  → **Споделяне чрез**, изберете видеоклипове, чукнете **ОК** и след това изберете метод за споделяне.

Използване на изскачащ видео плейър

Използвайте тази функция, за да използвате други приложения, без да затваряте видео плейъра. Докато гледате видеоклипове, чукнете , за да използвате изскачащия плейър.

Докоснете с два пръста екрана и ги раздалечете, за да увеличите плейъра и съберете пръстите си, за да го намалите. За да преместите плейъра, плъзнете го към друго място.

YouTube


Използвайте това приложение, за да гледате видеоклипове от уебсайта на YouTube.


Чукнете **YouTube** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Гледане на видеоклипове



Чукнете  и въведете ключова дума. Изберете един от върнатите резултати, за да гледате видеоклипа.

Чукнете екрана, чукнете  и завъртете устройството до пейзажна ориентация, за да изведете на пълен екран.

Споделяне на видеоклипове

Изберете видеоклипа, чукнете  и изберете метод за споделяне.

Качване на видеоклипове

Чукнете  → **Качени** → , изберете видеоклип, въведете информация за видеоклипа, след което чукнете **КАЧВАНЕ**.

Магазин за приложения и мултимедия

Google Play Магазин

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите приложения и игри, които могат да се изпълняват на вашето устройство.

Чукнете **Google Play Магазин** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Прегледайте приложенията по категория или чукнете  за търсене по ключова дума.


Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **ИНСТАЛИРАНЕ**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Деинсталиране на приложения

Деинсталирайте приложенията, закупени от **Google Play Магазин**.

Чукнете  → **Моите приложения**, изберете от списъка с инсталирани приложения това, което желаете да изтриете, и чукнете **ДЕИНСТАЛИРАНЕ**.

Samsung Apps

Използвайте това приложение, за да закупите и свалите специализирани приложения на Samsung. За повече информация посетете apps.samsung.com.


Чукнете **Samsung Apps** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Инсталиране на приложения

Разгледайте приложенията по категории. Чукнете **КАТЕГОРИЯ**, за да изберете категория.

За да потърсите приложение, чукнете  най-отгоре на екрана и въведете ключова дума за търсене.

Изберете приложение, за да прегледате информацията за него. За да го изтеглите, чукнете **Свободни**. Ако приложението е платено, чукнете върху цената и следвайте екранните инструкции, за да извършите покупката.



Когато е налична обновена версия за някое инсталирано приложение, най-отгоре на екрана се появява известяваща иконка за актуализация. Отворете панела за известия и чукнете иконката, за да актуализирате приложението.

Google Play Книги

Използвайте това приложение, за да четете и сваляте файлове с книги.

Чукнете **Google Play Книги** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Movies & TV

Използвайте това приложение, за да гледате, сваляте или наемате филми и ТВ предавания.

Чукнете **Play Movies & TV** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Музика

Използвайте това приложение, за да слушате музика от устройството или за поточно прехвърляне на музика от облаковата услуга на Google.

Чукнете **Google Play Музика** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Play Игри

Използвайте това приложение, за да теглите и играете игри.

Чукнете **Play Игри** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Google Play Павилион

Използвайте това приложение, за да четете актуални статии с новини.

Чукнете **Google Play Павилион** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Помощни програми


Записка

Използвайте това приложение, за да записвате важна информация, която да съхранявате и преглеждате по-късно.


Чукнете **Записка** на екрана с приложения.



Добавяне и управление на категории

Създайте категории, за да сортирате и управлявате своите записки.


За да добавите нова категория, чукнете  → **Добавяне на категория**, въведете име за категорията и чукнете **ОК**.




За да изтриете категория, чукнете  → **Редактиране на категории**, след което чукнете  до категорията.

За да преименувате категория, чукнете и задръжте категория, чукнете  → **Преименуване на категория**, въведете ново име за категорията и чукнете **ОК**.

За да промените реда на категориите, чукнете  → **Редактиране на категории**, след което чукнете  до категория и я плъзнете нагоре или надолу до ново място.

Съставяне на записки

Чукнете  на екрана със записки и въведете записка. Докато съставяте записка, използвайте една от следните опции:

-  : Създайте или задайте категория.
-  : Вмъкнете изображения.
-  : Направете запис на глас, който да вмъкнете.

За да запазите записката, чукнете **Запази**.



За да редактирате записка, чукнете записка, след което чукнете съдържанието на записката.



Преглед на записки

Разгледайте миниатюрите на записките чрез превъртане нагоре или надолу.

За да търсите записка, чукнете .

За да изпратите бележка на други, чукнете  → **Избор**, изберете бележка и чукнете .

За да разпечатате бележки, като свържете устройството с принтер, чукнете  → **Избор**, изберете бележки и чукнете . Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.


За да изтриете бележки, чукнете  → **Избор**, изберете бележки и чукнете .

Преглеждане на записка

Чукнете миниатюра на записка, за да я отворите.

За да изтриете записката, чукнете .

За да изпратите записката на други, чукнете .


За да отпечатате записката, като свържете устройството с принтер, чукнете . Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.

S Planner

Използвайте това приложение, за да управлявате събития и задачи.


Чукнете **S Planner** на екрана с приложения.

Създаване на събития или задачи


Чукнете  и изберете един от следните методи:


- **Мероприятие:** Въведете събитие с опция за повтаряемост.
- **Задача:** Въведете задача с опция за приоритет.

За да добавите събитие или задача по-бързо, чукнете върху дата за да я изберете и след това чукнете отново.

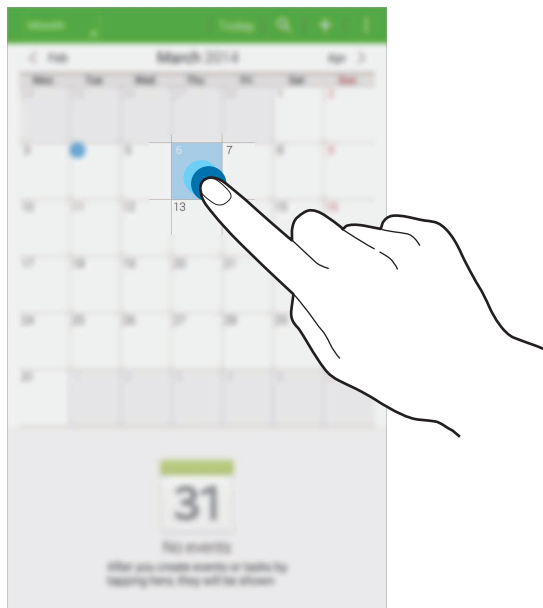


Въведете заглавие и укажете с кой календар да се използва или синхронизира. След това добавете още детайли, като например период на повторение на събитието, дали е зададено предварително предупреждение или къде трябва да се случи.


Поканете други на събитието, като изпратите имейл. Въведете имейл адреса в полето **Участници** или чукнете , за да отворите списъка със записи.

Прикрепете карта, обозначаваща мястото на събитието. Въведете мястото в поле **Позиция**, чукнете  до полето и отбележете точното място на появилата се карта чрез почукване и задържане.

Синхронизиране с календара на Google

На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Акаунти** → **Google** под **МОИТЕ АКАУНТИ**, изберете Google акаунта и отметнете **Синхронизиране на Календар**.

За да синхронизирате ръчно обновяванията, на екрана с приложения чукнете **S Planner** →  → **Синхр.**

За да покажете синхронизирани събития или задачи, чукнете  → **Календари** и поставете отметка до Google акаунта.

Промяна на типа на календара


Чукнете горната лява част на екрана и изберете един от различните типове календари, в това число годишни, месечни, седмични и други.

Търсене на събития или задачи

Чукнете  и въведете ключова дума за търсене.

За да видите днешните събития или задачи, чукнете **Днес** в горния край на екрана.

Изтриване на събития или задачи

Изберете събитие или задача и чукнете  → **Изтрий**.

Споделяне на събития или задачи

Изберете събитие или задача, чукнете  → **Споделяне чрез** и изберете метод на споделяне.

Режим Деца

Използвайте този визуален елемент, за да предоставите забавна и безопасна среда за деца, като ограничите достъпа на децата до определени приложения или съдържание.

Преди да използвате този визуален елемент, трябва да го изтеглите и инсталирате. На началния екран чукнете **Режим Деца** → **Инсталиране**. След инсталиране на визуалния елемент, той се появява на началния екран и екрана с приложения.

За да стартирате режима за деца, чукнете **Режим Деца** на началния екран или екрана с приложения.

Когато стартирате този визуален елемент за пръв път, чукнете **Задаване на PIN** в долната част на екрана. След това следвайте екранните инструкции.



- Ако визуалният елемент **Режим Деца** бъде неволно деинсталиран, можете да го инсталирате отново. На екрана с приложения чукнете **Виз. елементи** и чукнете и задръжте визуалния елемент **Режим Деца**. Плъзнете визуалния елемент към началния екран и чукнете **Режим Деца**, за да го инсталирате отново.
- Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Dropbox



Използвайте това приложение, за да съхранявате и споделяте файлове с други потребители чрез услугата за съхранение в облака на Dropbox. Когато запаметите файлове в своята Dropbox папка, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървър и други компютри, които имат инсталиран Dropbox с вашия акаунт.

Чукнете **Dropbox** на екрана с приложения.





Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Влезте в своя Dropbox акаунт. Ако нямате такъв, създайте Dropbox акаунт.

След активиране на Dropbox чукнете **Turn on Camera Upload**, за да качите автоматично снимки и видеоклипове, заснети с камерата на устройството, в Dropbox. За да видите качените снимки или видеоклипове, чукнете . За да споделите или изтриете файлове или да създадете албуми, чукнете  и изберете файлове.

За да качите файлове в Dropbox, чукнете  →  → **Upload here** → **Photos or videos** или **Other files**. За да отворите Dropbox, изберете файл.

Докато разглеждате изображения или видеоклипове, чукнете , за да ги добавите в списък с любими. За да отворите файлове в списъка с любими, чукнете .

За да видите уведомленията, чукнете .

Облак

Използвайте тази функция, за да синхронизирате файлове със своя Samsung акаунт или Dropbox. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Облак**.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Синхронизиране с акаунт в Samsung

Чукнете върху акаунта си в Samsung или **Настройки синхр.**, за да синхронизирате файлове.

Архивиране или възстановяване на данни

Чукнете **Резервно копие** или **Възстановяване**, за да архивирате или възстановите данни от акаунта си в Samsung.

Синхронизиране с Dropbox

Чукнете **Свързв. на акаунта за Dropbox** и въведете Dropbox акаунт. Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите инсталацията.

След като веднъж се впишете, чукнете **Allow** и устройството автоматично синхронизира файлове с Dropbox при настъпила промяна в тях.

Диск

Използвайте това приложение, за да създавате и редактирате документи и да ги споделяте с други чрез хранилището Google Drive. Когато създадете документи или качите файлове в Google Drive, вашето устройство автоматично синхронизира с уеб сървъра и други компютри, които имат инсталиран Google Drive. Отидете до своите файлове, без да ги прехвърляте или теглите.

Чукнете **Диск** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Hancom Office Viewer

Използвайте това приложение, за да преглеждате документи в различни формати, в това число и електронни таблици и презентации.

Чукнете **Hancom Office Viewer** на екрана с приложения.








Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на документи

Чукнете **Отваряне**, за да прегледате документ.

Докато преглеждате документ, използвайте една от следните опции:

-  : Създайте папка.
-  : Извлечете нови документи.
-  : Сортирайте документи и папки.
-  : Променете режима на изглед.
-  : Изберете документи или папки.

За да търсите наскоро използвани документи, чукнете **Последни документи**.

Четене на документи

Чукнете документ в **Последни документи** или в папка.

Чукнете  или  и използвайте една от следните функции:

Текстов редактор

- **Търсене:** Търсете текст.
- **Мащабиране:** Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа:** Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Печат:** Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Изпрати:** Изпратете документа на други или го споделете.
- **Редактиране:** Редактирайте документа. За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.
- **Помощ:** Вижте информация за Hancom Office Viewer.

Презентация

- **Търсене:** Търсете текст.
- **Мащабиране:** Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа:** Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Слайдшоу:** Започнете слайдшоу от първата страница.
- **От настоящия слайд:** Започнете слайдшоу от текущата страница.
- **Показване на изглед на представящия:** Покажете инструментите за презентация на устройството, когато то бъде свързано към външен монитор.
- **Печат:** Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Изпрати:** Изпратете документа на други или го споделете.
- **Редактиране:** Редактирайте документа. За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.
- **Помощ:** Вижте информация за Hancor Office Viewer.

Електронна таблица

- **Търсене:** Търсете текст.
- **Мащабиране:** Променете размера на изгледа.
- **Информация за документа:** Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Сортирай:** Сортирайте клетките по специфичен критерий.
- **Покажи формули:** Вижте формулите в клетките вместо изчислените резултати.
- **Фиксиране на прозорците:** Направете избрания ред неподвижен.
- **Помощна мрежа:** Скрийте или покажете координатни линии.
- **Покажи всички коментари:** Скрийте или покажете записки по документи.
- **Област за печат:** Изберете площ, която да се отпечата.
- **Печат:** Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.
- **Изпрати:** Изпратете документа на други или го споделете.
- **Редактиране:** Редактирайте документа. За да използвате тази функция, трябва да изтеглите и да инсталирате необходимото приложение.
- **Помощ:** Вижте информация за Hancor Office Viewer.


PDF

- **Търсене:** Търсете текст.
- **Изпрати:** Изпратете документа на други или го споделете.
- **Свойства:** Вижте подробности за документа като заглавие, дата и автор.
- **Мащабирай:** Променете размера на изгледа.
- **скрий коментарите:** Скрийте или покажете коментарите по документи.
- **Вертикално превъртане в страница / Продължителен изглед / Хоризонтално превъртане в страница:** Променете режима на изглед.
- **Изглед за четене:** Вижте само съдържанието на документа без странични полета.
- **Отиди на страница:** Идете до определена страница.
- **Показалци:** Вижте показалци по документа.
- **Печат:** Отпечатайте документа, като свържете устройството с принтер. Някои принтери може да не са напълно съвместими с устройството.

Аларма


Използвайте това приложение, за да задавате аларми за важни събития.

Чукнете **Аларма** на екрана с приложения.

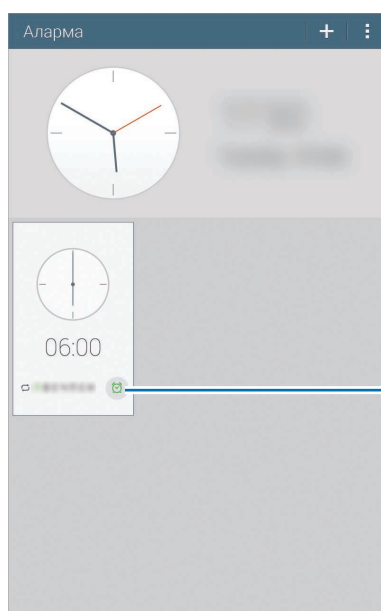



Включете или изключете тази аларма.

Настройка на аларми

Чукнете , настройте час на включване на алармата, изберете дни, в които да се повтаря изпълнението и чукнете **Запази**.

- **Аларма за местоположение:** Задайте местоположение. Алармата се включва само, когато сте на местоположението.
- **Дрямка:** Настройте интервал и брой повторения на алармата след зададения час.
- **Умна аларма:** Настройте час преди предварително зададения, в който да се изключи алармата.

Спиране на аларми

Плъзнете  извън големия кръг, за да спрете алармата. Плъзнете  извън големия кръг, за да се повтори алармата след зададен период от време.

Изтриване на аларми

Чукнете  → **Изтриване**, изберете часовници и чукнете **Готово**.



Световен часовник

Използвайте това приложение, за да проверявате времето в множество големи градове в света.

Чукнете **Световен часовник** на екрана с приложения.

Създаване на часовници

Чукнете  и въведете име на град или изберете такъв от списъка с градове.

За да приложите лятно часово време, чукнете  → **Избор**, изберете часовник и след това чукнете .


Изтриване на часовници


Чукнете  → **Избор**, изберете часовници и чукнете .

Калкулатор

Използвайте това приложение за елементарни или сложни изчисления.

Чукнете **Калкулатор** на екрана с приложения.

Завъртете устройството в пейзажен изглед, за да използвате инженерния калкулатор. Ако **Въртене на екр.** е изключено, чукнете  → **Инженерен калкулатор**.

За да видите хронология на направените изчисления, чукнете , за да скриете клавиатурата.

За да изчистите хронологията, чукнете  → **Изтриване на хронология**.

S Voice

Използвайте това приложение, за да командвате устройството чрез глас да извършва различни функции.

Чукнете **S Voice** на екрана с приложения. Или натиснете Бутон за начален екран два пъти.



- Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.
- Това приложение не се поддържа на някои езици.

Следват няколко примера на устни команди:

- Отвори музика
- Стартирай калкулатор
- Провери програмата със задачи

Съвети за по-добро разпознаване на гласа

- Говорете отчетливо.
- Говорете на тихи места.
- Не използвайте обидни или жаргонни думи.
- Избягвайте да говорите с диалектен акцент.

Възможно е устройството да не разпознае вашите команди или да изпълни нежелани операции, в зависимост от околната среда или начина ви на говорене.

Google


Използвайте това приложение, за да търсите не само в Интернет, но и в приложенията на устройството и тяхното съдържание.

Чукнете **Google** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене в устройството

Чукнете полето за търсене и въведете ключова дума. Или чукнете  и изговорете ключова дума.


Ако приложението не върне резултат се появява уеб браузър, който показва резултатите от търсенето.

Обхват на търсене

За да изберете в кои приложения да търсите, чукнете  → **Настройки** → **Търсене в таблета** и отметнете какво желаете да търсите.

Google Now

Стартирайте търсене с Google, за да видите карти Google Now, които показват текущите метеорологични условия, информация за обществения транспорт, вашата следваща среща и много други неща, когато най-вероятно ви са необходими.

Присъединете се към Google Now, когато отворите търсене с Google за пръв път. За да промените настройките на Google Now, чукнете  → **Настройки** и плъзнете превключвателя **Google Now** наляво или надясно.

Гласово търсене

Използвайте това приложение, за да търсите уеб страници чрез говор.

Чукнете **Гласово търсене** на екрана с приложения.



Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Когато на екрана се появи **Говорете сега**, произнесете ключова дума или фраза.

Моите файлове

Използвайте това приложение, за да достъпите всякакъв вид файлове запазени на устройството, включително изображения, видеоклипове, песни и музикални клипове.

Чукнете **Моите файлове** на екрана с приложения.

Разглеждане на файлове

Файловете, запазени на устройството, се сортират по критерии. От лявото поле на екрана изберете една от следните категории:











- **Врем. линия:** Вижте файлове, които са групирани по дата.
- **Предпочитани папки:** Вижте кратки пътища към папки.
- **Папки:** Вижте файлове, запазени на вътрешната памет или картата с памет и кратки пътища към FTP сървъри.
- **Категор.:** Вижте файлове, сортирани по тип.
- **Приложения:** Вижте файлове, запазени или създадени в специфични приложения.

Изберете категория, след което изберете файл или папка, за да ги отворите.

След като изберете категория, чукнете  и използвайте една от следните опции:

- **Избор:** Изберете файлове или папки.
- **Сортиране по:** Сортирайте файлове или папки.
- **Добавяне към Предпочитани папки:** Добавете кратък път към папката в **Предпочитани папки**.
- **Доб. бърз кл. в Начален:** Добавете кратък път към файл на началния екран.
- **Добавяне на FTP:** Добавете кратък път до FTP сървър в **Папки**.
- **Сканиране за устройства наоколо:** Потърсете устройства с активирано споделяне на медийни файлове.
- **Опции на дисплея:** Променете опциите за показване на файлове.

Чукнете  → **Избор**, изберете файл или папка и използвайте една от следните функции:

-  : Изпратете файлове на други или ги споделете.
-  : Изтрийте файлове или папки.
-  : Преместете файлове или папки в друга папка.
-  : Копирайте файлове или папки в друга папка.
-  → **Отиди на папка:** Отидете до папката, в която е избраният файл.
-  → **Ново име:** Преименувайте файл или папка.
-  → **Добавяне към Предпочитани папки:** Добавете кратък път към папката в **Предпочитани папки**.
-  → **Доб. бърз кл. в Начален:** Добавете кратък път към файл или папка на началния екран.
-  → **Zip:** Компресируйте файлове или папки, за да създадете компресиран файл.
-  → **Детайли:** Вижте подробности за файл или папка.

Търсене на файл

Чукнете  и въведете критерии за търсене.


Преглед на информация за съхранение

Чукнете , за да видите информация за паметта за вашето устройство и картата с памет.


Промяна на режима на изглед

Чукнете , за да промените режима на изглед.


Създаване на папки

Чукнете , въведете име за папката и чукнете **ОК**.

Добавяне на бърз достъп до папки

Добавете бърз достъп към често използвани папки в **Предпочитани папки**. Изберете папка и чукнете  → **Добавяне към Предпочитани папки**.

Добавяне на бърз достъп до FTP сървър на устройството

Добавете бърз достъп до FTP сървър в **Папки**. Чукнете  → **Добавяне на FTP**, въведете данни за FTP сървъра и чукнете **Готово**.

На път и локално

Карти

Използвайте това приложение, за да установите с точност местоположението на устройството, да търсите различни места или да се ориентирате.

Чукнете **Карти** на екрана с приложения.




Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

Търсене на местоположение

Търсете местоположения, като въведете адрес или ключова дума. След намиране на местоположението, изберете местоположение, за да видите подробна информация. Вижте помощта за повече информация.

Получаване на напътствия за стигане до местоположение

Чукнете , за да зададете начално и крайно местоположение, след което изберете метод на пътуване. Устройството показва маршрутите за достигане до местоназначението.

Настройки

Относно настройките


Използвайте това приложение, за да конфигурирате устройството, настроите опции за приложенията и да добавите акаунти.

Чукнете **Настройки** на екрана с приложения.

Връзки


Wi-Fi

Активирайте Wi-Fi функцията, за да се свържете към Wi-Fi мрежа и получите достъп до Интернет или други мрежови устройства.

За да използвате опциите, чукнете .


- **Допълнителни:** Персонализирайте настройките на Wi-Fi.
- **Бутон на WPS:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с бутон на WPS.
- **Въвеждане на WPS PIN:** Свържете се към защитена Wi-Fi мрежа с WPS PIN.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Wi-Fi.

Настройване на спящ режим на Wi-Fi

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** → **Остави Wi-Fi включено по време на сън**.

Настройка на мрежово уведомяване

Устройството може да засича Wi-Fi мрежи отворени за обществено ползване и да показва икона в лентата за състояние, за да ви уведоми, когато има налична мрежа.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** →  → **Допълнителни** и отметнете **Мрежово уведомяване**, за да активирате тази функция.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct свързва две устройства директно чрез Wi-Fi мрежа, без да е нужна точка за достъп.

На екрана с настройки чукнете **Връзки** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Активирайте функцията Bluetooth, за да обменяте информация на кратки разстояния.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Период на изчакване:** Задайте продължителност от време, през което устройството да е видимо.
- **Получени файлове:** Вижте получените чрез функцията Bluetooth файлове.
- **Преименуване на устройството:** Променете името на устройството.
- **Помощ:** Вижте помощна информация за Bluetooth.

Режим полет

Забранява всички безжични функции на устройството. Можете да използвате само немрежови услуги.

Ползване на данни

Следете своето използване на данни.

- **Цикъл на използ. на данни:** Въведете дата за месечно нулиране, за да следите потреблението на мобилните си данни.

За да използвате допълнителни настройки, чукнете .

- **Автоматично синхронизиране на данни:** Активирайте или деактивирайте автоматичното синхронизиране на приложенията. Можете да изберете коя информация да синхронизирате за всеки един от акаунтите в **Настройки** → **Общи** → **Акаунти**.
- **Мобилни точки за достъп:** Изберете Wi-Fi точки за достъп, за да забраните на приложенията, изпълняващи се на фон, да ги използват.

Място

Променете настройките за разрешение за информацията за местоположение.

- **Режим:** Изберете метод, за да съберете данни за своето местоположение.
- **СКОРОШНИ ЗАЯВКИ ЗА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Вижте кои приложения изискват информация за текущото ви местоположение и как изразходват батерията.
- **УСЛУГИ НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:** Вижте услугите за местоположение, които използвате.
- **Моите места:** Задайте профили, които да се използват за определени местоположения, когато използвате GPS, Wi-Fi или Bluetooth функции за намиране на своето местоположение.

Още мрежи

Персонализирайте настройките, за да контролирате връзките с други устройства или мрежи.

Отпечатване

Конфигурирайте настройките за добавки за разпечатване, инсталирани на устройството. Можете да търсите налични принтери или да добавите такъв ръчно, за да разпечатвате файлове чрез Wi-Fi или облакови услуги.

VPN

Създайте и се свържете с виртуални частни мрежи (VPN).

Устройства наблизо

- **ИМЕ УСТРОЙСТВО:** Вижте името на устройството.
- **Споделено съдържание:** Настройте устройството да споделя съдържание с други устройства.
- **Разрешени устройства:** Прегледайте списъка с устройства, които могат да имат достъп до вашето устройство.
- **Отказани устройства:** Прегледайте списъка с устройства, чиито достъп до вашето устройство е блокиран.
- **Изтегляне в:** Изберете място в паметта, където да запазвате медийните файлове.
- **Изтегл. от други устройства:** Настройте устройството да приема качени файлове от други устройства.

Устройство

Звук

Промяна на настройките за различните звуци на устройството.

- **Сила звук:** Регулирайте силата на звука за музика и видеоклипове, системни звуци и известявания.
- **Уведомления:** Изберете мелодия на звънене за събития като входящи съобщения.
- **Звуци при докосване:** Настройте устройството да издава звук при избор на приложение или опция на сензорния екран.
- **Звук за заключване екран:** Настройте устройството да издава звук при заключване или отключване на сензорния екран.
- **ПРИЛОЖЕНИЯ НА SAMSUNG:** Променете настройките за известяване за всяко приложение.
- **Звук при чукване:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Adapt Sound:** Персонализирайте звука за ухото, което най-често използвате, докато слушате музика.

Дисплей

Промяна на настройките на дисплея.

- **Яркост:** Настройте яркостта на дисплея.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Мечта:** Настройте устройството да стартира скрийнсейвър, когато е свързано към настолен докинг или се зарежда.
- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Множ. прозорец

Активирайте Multi Window, за да стартирате няколко приложения на екрана по едно и също време.

- **Отв. в изгл. мн. прозорци:** Настройте устройството да активира функцията Multi Window, когато отворите файлове от **Моите файлове** или **Видео**. Освен това устройството активира тази функция, когато гледате прикачени файлове в съобщение.

Заклучен екран

Променете настройките за заключения екран.

- **Заклучване на екрана:** Активирайте функцията за заключване на екрана. Следните опции може да се различават в зависимост от избраната функция за заключване на екрана.
- **Опции за визуален елемент часовник:** Конфигурирайте настройките за визуалния елемент часовник.
 - **Размер на часовник:** Променете размера на часовника.
 - **Показване на датата:** Настройте устройството да показва датата с часовника.
- **Бутони за бърз достъп:** Настройте устройството да показва и редактира съкратени менюта към приложенията на заключения екран.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Лично съобщение:** Настройте устройството да показва лично съобщение на заключенния екран.
 - **Редактиране на лично съобщение:** Редактирайте личното съобщение.
- **Данни притежател:** Въведете своите данни, които да се показват с часовника.
- **Ефект на отключване:** Изберете ефект при отключване на екрана.
- **Помощен текст:** Настройте устройството да показва на помощния текст на заключенния екран.

Тапет

Променете настройките за тапет.

- **Начален екран:** Изберете фоново изображение за началния екран.
- **Заклучен екран:** Изберете фоново изображение за заключенния екран.
- **Начален и заключен екран:** Изберете фоново изображение за начален и заключен екран.

Шрифт

Променете настройките за шрифта.

- **Стил на шрифт:** Променете вида шрифт за текста на дисплея.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.

Панел за известяване

Персонализирайте елементите, които се появяват на панела за известия.

- **Яркост и сила на звука:** Настройте устройството да показва ленти за регулиране на яркостта и силата на звука на панела за известяване.
- **Препоръчвани приложения:** Настройте устройството да показва списък с препоръчани приложения на панела за известяване въз основа на вашите действия, като например свързване на слушалки към устройството.
- **Зад. бут. за бърза настр.:** Пренаредете бутоните за бързи настройки, показани на панела за известяване.

Достъпност

Услугите за достъпност са специални функции за хората с определени физически недостатъци. Идете до следните настройки и ги променете, за да подобрите достъпността на устройството.

- **Автоматично завъртане екран:** Настройте интерфейса да се завърта автоматично, когато завъртате устройството.
- **Време на изчакване на екрана:** Настройте продължителността от време, преди да се изключи подсветката на дисплея на устройството.
- **Изговорете паролите:** Настройте устройството да изговаря на глас паролите, които въвеждате с TalkBack.
- **Режим на еднократно чукване:** Настройте устройството да контролира известията чрез чукване на бутона вместо плъзгането му.
- **Покажи бърза команда:** Добавете кратък път до **Достъпност** или **TalkBack** на бързите менюта, които се появяват, когато натиснете и задържите бутона за включване.
- **Управление на достъпност:** Експортирайте или импортирайте настройките за достъпност, за да ги споделите с други устройства.
 - **Експорт:** Експортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
 - **Актуализиране:** Импортирайте текущите настройки за достъпност като файл.
 - **Споделяне чрез:** Изпратете файла с настройки за достъпност на други.
- **TalkBack:** Активирайте TalkBack, който осигурява гласова обратна връзка.
- **Р-р шрифт:** Променете размера на шрифта.
- **Жестове за увеличаване:** Настройте устройството да приближава и увеличава с жестове на пръстите.
- **Цветовете в негатив:** Обърнете цветовете на дисплея, за да подобрите видимостта.
- **Регулиране на цвета:** Регулирайте цветовата схема за екрана, когато устройството установи, че не разпознавате цветовете или ви е трудно да прочетете дадено съдържание.
- **Напомняне за известие:** Настройте устройството да ви уведомява, когато имате пропуснати известия и задайте интервал за повтаряне на предупреждението.
- **Бърз клавиш за достъпност:** Настройте устройството да активира TalkBack, когато натиснете и задържите бутона за включване и след това чукнете и задържите екрана с два пръста.

- **Опции за синтез на реч:**
 - **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете ⚙️.
 - **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
 - **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
 - **Съст. на език по подразб.:** Вижете състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.
- **Баланс на звука:** Регулирайте баланса на звука, когато използвате двойни слушалки.
- **Моно звук:** Активирайте моно звук, когато слушате аудио запис само с една слушалка за ухо.
- **Исключ. на всички звуци:** Заглушете всички звуци на устройството.
- **Субтитри на Google (CC):** Настройте устройството да показва субтитри върху съдържание, поддържано от Google и да променя настройките за субтитри.
- **Субтитри на Samsung (CC):** Настройте устройството да показва субтитри върху съдържание, поддържано от Samsung и да променя настройките за субтитри.
- **Помощно меню:** Настройте устройството да показва иконата за помощника за съкратени менюта, когато използвате функции, поддържани от външни бутони или функции на панела за уведомяване. Можете също да редактирате менюто на иконата за бързи клавиши.
 - **Използвана ръка:** Изберете лявата или дясната ръка за използване на менюто за помощ.
 - **Редакт.:** Персонализирайте елементите, които се появяват в менюто за помощ.
- **Продължителност за натискане и задържане:** Настройте времето за разпознаване за чукване и задържане на екрана.
- **Контрола за взаимодействие:** Активирайте режим на контрол на взаимодействието, за да ограничите реакцията на устройството за въведени данни в приложение.

Режим на блокиране

Изберете кои уведомявания ще бъдат блокирани и за колко време.

Управл.

Език и въвеждане

Променете настройките за въвеждане на текст. Някои опции може да не са налични в зависимост от избрания език.

Език

Изберете език за показване на всички менюта и приложения.

По подразбиране

Изберете типа на клавиатурата по подразбиране за въвеждане на текст.

Клавиатура Samsung

За да промените настройките на Samsung клавиатурата, чукнете .



Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

- **Изберете езици на въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Текст с предвиждане:** Активирайте режима за предвиждане на текст, за да предвидите думи на база на въведеното от вас, при което се извеждат предложения за думи. Можете също да персонализирате настройките за предвиждане на думи.
- **Автоматична смяна:** Настройте устройството да коригира неправилно изписани и непълни думи, като чукнете клавиша за интервал или пунктуационен знак.
- **Автоматично преобразуване в главни:** Настройте устройството автоматично да изписва главна първата буква след краен пунктуационен знак, като точка, въпросителен знак или удивителен знак.
- **Автоматични интервали:** Настройте устройството автоматично да вмъква интервал между думите.
- **Автоматична пунктуация:** Настройте устройството да вмъква точка, когато чукнете двукратно на клавиша за интервали.
- **Няма:** Настройте устройството да деактивира функцията за плъзгане по клавиатурата.
- **Непрекъснато въвеждане:** Настройте устройството да въвежда текст чрез плъзгане по клавиатурата.

- **Контрол на курсора:** Позволете функцията за умна навигация на клавиатурата, за да местите курсора, като превъртате клавиатурата.
- **Звук:** Настройте устройството да издава звук при докосване на клавиш.
- **Визуализация на символа:** Настройте устройството да показва голямо изображение на всяка буква, която чукнете.
- **Помощ:** Идете на помощната информация за използване на клавиатурата Samsung.
- **Нулиране на настройките:** Нулирайте настройките на Samsung клавиатурата.

Гласово въвеждане с Google

За да промените настройките на гласов вход, чукнете .

- **Езици за въвеждане:** Изберете езици за въвеждане на текст.
- **Блокиране на обидни думи:** Настройте устройството да не разпознава неприличните думи от гласовия вход.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.

Разпознаване на глас

Изберете изпълнимо ядро за разпознаване на глас.



Тази функция се появява при използване на приложението за гласово разпознаване.

Гласово търсене

За Samsung гласово разпознаване, използвайте следните опции:

- **Language:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Hide offensive words:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **About:** Преглед на информация за версия.
- **Open via the home key:** Настройте устройство да стартира **S Voice**, когато натиснете бутона за начален екран два пъти.
- **Voice wake-up:** Настройте устройството да стартира разпознаване на гласа, като изречете команда за събуждане, докато използвате **S Voice**.

- **Check missed events:** Настройте устройството да проверява за съобщения или събития при стартиране на **S Voice** натискане на бутона на слушалката.
- **Home address:** Въведете двоя домашен адрес, за да използвате информация за местоположение с функцията за гласови команди.
- **Log in to Facebook:** Въведете информация за своя акаунт във Facebook, за да използвате Facebook с **S Voice**.
- **Log in to Twitter:** Въведете информация за своя акаунт в Twitter, за да използвате Twitter с **S Voice**.

За гласово разпознаване на Google, използвайте следните опции:

- **Език:** Изберете език за гласовото разпознаване.
- **Разпознаване на дума за задействане:** Настройте устройството да започва гласово разпознаване, когато изречете командата за събуждане, докато използвате приложението за търсене.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.


- **Синтезиране на говор:** Настройте устройството да предоставя гласова информация, за да ви предупреждава за текущото действие.
- **Блокиране на обидни думи:** Скрийте неприличните думи в резултатите от гласовото търсене.
- **Офлайн разпознаване на говор:** Изтеглете и инсталирайте езикови данни за офлайн гласов вход.
- **Персонализирано разпозн.:** Настройте устройството да използва информация от Вашето Google табло, за да подобри точността на разпознаване на говора.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

- **Слушалки с Bluetooth:** Настройте устройството да позволява гласово търсене с Bluetooth слушалки, когато са свързани към устройството.

Опции за синтез на реч

- **ПРЕДПОЧИТАНО TTS ЯДРО:** Изберете ядро за синтез на речта. За да променете настройките за изпълнимите ядра за синтез на речта, чукнете .
- **Скорост на речта:** Изберете скорост на четене за функцията текст в глас.
- **Слушане на пример:** Прослушайте примерен прочетен текст.
- **Съст. на език по подразб.:** Вижте състоянието на езика по подразбиране за функцията текст-в-говор.

Скорост на показалеца

Регулирайте скоростта на показалеца за мишката или тракпада, свързани с устройството ви.

Движение на дланта

Активирайте функцията за движение на дланта, за да контролирате устройството чрез докосване на екрана.

- **Заснемане на екрана:** Настройте устройството да прави снимка на екрана, когато плъзнете с ръка наляво или надясно през екрана.
- **Спир. звук/пауза:** Настройте устройството да паузира възпроизвеждането на медия като докоснете екрана с дланта си.

Умен екран

- **Умно оставане:** Настройте устройството да не изключва фоновото осветление, докато гледате дисплея.

Общи

Акаунти

Добавете имейл или SNS акаунти.

Облак

Променете настройките за синхронизиране на данни или файлове с вашия Samsung акаунт или Dropbox облачно съхранение.

Архивиране и нулиране

Променете настройките за управление на настройките и данните.

- **Архивиране на моите данни:** Настройте устройството да архивира настройки и данни за приложенията на Google сървъра.
- **Акаунт за архивиране:** Задайте или променете своя Google акаунт за архивиране.
- **Автомат. възстановяване:** Настройте устройството да възстановява настройките и данните за приложения при преинсталиране на приложения на вашето устройство.
- **Нулиране с фабричните данни:** Възстановете настройките до фабричните им стойности по подразбиране и изтрийте всички данни.

Дата и час

Идете до и променете следните настройки, за да контролирате как устройството да показва часа и датата.



Ако батерията остане напълно разрежена или извадена от устройството, часът и датата ще бъдат нулирани.

- **Настройка на дата:** Ръчна настройка на настоящата дата.
- **Задаване на час:** Ръчна настройка на настоящия час.
- **Избор на часови пояс:** Задайте своя домашен часови пояс.
- **Използване на 24-часов формат:** Покажете часа в 24-часов формат.
- **Избор на формат на датата:** Изберете формат на датата.

Акcesoари

Променете настройките за акcesoарите.

- **Докинг на звука:** Настройте устройството да възпроизвежда звук, когато е поставено или свалено от настолен докинг.
- **Режим на аудио изхода:** Настройте устройството да използва високоговорителя на докинг станцията, когато вашето устройство е свързано към настолен докинг.

Диспечер на приложения

Разгледайте и управлявайте приложенията на своето устройство.

Приложения по подразбир.

Изберете настройки по подразбиране за използване на приложения.

Потребители

Задайте и управлявайте потребителски профили за персонализирани настройки.



Тази функция може да не е налична в зависимост от доставчика на услуги или страната, в която се намирате.

Батерия

Вижте количеството заряд на батерията, консумирано от вашето устройство.

- **Показвай процента батерия:** Настройте устройството да показва оставащия заряд на батерията.

Режим на пестене на енергия

Активирайте режима на пестене на енергия и променете настройките на режима пестене на енергия.

- **Производит. на процесора:** Настройте устройството да ограничава използването на някои системни ресурси.
- **Изход на екрана:** Настройте устройството да намалява яркостта на дисплея.
- **Научете за пестенето на енергия:** Открийте как да намалите консумацията на енергия на батерията.

Памет

Прегледайте информацията за паметта на вашето устройство и карта с памет или форматирайте картата с памет.



Форматирането на карта с памет ще изтрие завинаги всички данни от нея.



Реалният наличен капацитет на вътрешната памет е по-малък от упоменатия капацитет, тъй като операционната система и приложенията по подразбиране заемат част от паметта. Наличният капацитет може да се промени, когато надградите устройството.

Защита

Променете настройките, за да осигурите сигурност на устройството.

- **Шифроване на устройство:** Настройте парола, за да шифровате информацията запазена на устройството. Трябва да въведете тази парола всеки път щом включите устройството.



Заредете батерията, преди да активирате тази настройка, защото шифроването на данните може да отнеме повече от час.

- **Шифроване на външна SD карта:** Настройте устройството да шифрова файлове на картата с памет.



Ако върнете устройството си към фабричните настройки, докато тази настройка е активирана, устройството няма да може да прочете шифрованите ви файлове. Деактивирайте настройката преди да върнете устройството към фабричните му настройки.

- **Дистанционно управление:** Настройте устройството да позволява контролиране на вашето загубено или откраднато устройство чрез Интернет. За да използвате тази функция, трябва да влезете в своя Samsung акаунт.
 - **РЕГИСТРИРАНЕ ЗА АКАУНТ:** Добавете или прегледайте своя Samsung акаунт.
 - **Използване на безжични мрежи:** Настройте устройството да позволява събирането на информация за местоположението ви или да определя местоположението на изгубено или откраднато устройство чрез Wi-Fi.
- **Към уебсайта:** Идете до уебсайта Намери моя телефон (findmymobile.samsung.com). Можете да проследите и контролирате своето изгубено или откраднато устройство на уебсайта Намери моя телефон.
- **Направи паролата видима:** Настройте устройството да показва паролите, докато ги въвеждате.
- **Администратори на устройство:** Вижте администраторите, инсталирани на устройството. Можете да разрешите на администраторите на устройството да прилагат нови политики към устройството.
- **Неизвестни източници:** Настройте устройството да разрешава инсталирането на приложения от неизвестни източници.
- **Проверка на приложения:** Настройте устройството да позволява на Google да проверява приложенията за вредно поведение, преди да ги инсталира.
- **Актуализация на защитата:**
 - **Автоматични актуализации:** Настройте устройството да проверява и изтегля актуализации на защитата автоматично.
 - **Проверяване за актуализации и изтегляне:** Проверете за актуализации на защитата.

- **Тип съхранение:** Задайте тип съхранение за файлове за удостоверяване.
- **Доверени данни:** Използвайте сертификати и удостоверения, за да си осигурите сигурно използване на различни приложения.
- **Инст. от памет на устройството:** Инсталирайте шифровани сертификати, които са запазени в USB устройството за съхранение.
- **Изтр. на данните за удостовер.:** Заличете съдържанието на удостоверенията от устройството и нулирайте паролата.

За устройството

Вижте информация за устройството, редактирайте името на устройството или актуализирайте софтуера на устройството.

Настройки за Google

Използвайте това приложение, за да конфигурирате настройки за някои функции, предоставени от Google.

Чукнете **Настройки за Google** на екрана с приложения.

Приложение

Разрешаване на проблеми

Преди да се свържете със сервизен център на Samsung, опитайте да приложите следните решения. Някои ситуации може да не са приложими за вашето устройство.

Когато включите устройството си или докато го използвате, то ви подканва да въведете един от следните кодове:

- Парола: Когато е включена функцията за заключване на устройството, трябва да въведете паролата, която сте настроили.
- PIN: Когато използвате устройството за първи път или е включена опцията за изискване на PIN, трябва да въведете PIN кода, който сте получили с вашата SIM или USIM карта. Можете да изключите тази функция чрез менюто за заключване на SIM картата.
- PUK: Вашата SIM или USIM карта е блокирана, обикновено в резултат на няколко грешни опита да въведете своя PIN код. Трябва да въведете PUK кода, получен от вашия доставчик на услуги.
- PIN2: Когато достъпите меню, изискващо PIN2, трябва да въведете PIN2, предоставен със SIM или USIM картата. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Вашето устройство показва съобщенията за грешка в мрежата и услугата

- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Преместете се в друга област и опитайте отново. Докато се местите съобщенията за грешка могат да се появят няколко пъти.
- Не е възможно да достъпите някои опции без абонамент. Свържете се със своя доставчик на услуги за повече информация.

Устройството не се включва

- Когато батерията е напълно изтощена, устройството няма да се включи. Заредете батерията напълно, преди да включите устройството.
- Ако батерията е заменяема, тя може да не е поставена правилно. Поставете я отново.
- Ако батерията е заменяема, избършете двата оцветени в златно контакта и я поставете отново.

Сензорният екран реагира бавно или некоректно

- Ако сте поставили защитно покритие или сте свързали допълнителни принадлежности към сензорния екран, той може да не работи както трябва.
- Ако носите ръкавици, ако докосвате сензорния екран с нечисти ръце или ако чуквате по екрана с остри предмети или с върха на пръстите си, сензорният екран може да не функционира правилно.
- Може да възникне неизправност на сензорния екран при влажни условия или при излагане на вода.
- Рестартирайте устройството си, за да изчистите всякакви временни софтуерни грешки.
- Уверете се, че софтуерът на вашето устройство е надградено до последната версия.
- Ако сензорният екран бъде надраскан или повреден, посетете сервизен център на Samsung.

Вашето устройство замръзва или има фатални грешки

Ако вашето устройство замръзва или прекъсва, може да се наложи да затворите някои приложения или да изключите устройството и да го включите отново. Ако устройството ви замръзне и спре да реагира, натиснете и задръжте бутона за включване за 8 секунди, за да презаредите.

Ако това не реши проблема, изпълнете възстановяване на заводските настройки. На екрана с приложения чукнете **Настройки** → **Общи** → **Архивиране и нулиране** → **Нулиране с фабричните данни** → **Нулиране на устройството** → **Изтрий всички**. Преди да извършите нулиране на устройството до фабричните му настройки, не забравяйте да направите резервни копия на всички важни данни, съхранени в устройството.

Свържете се със сервизен център на Samsung, ако проблемът не бъде разрешен.

Не се осъществяват повиквания

- Уверете се, че сте свързан към правилната клетъчна мрежа.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, който търсите.
- Уверете се, че не сте задали забрана на разговори на номера, от който ви търсят.

Отсрещната страна не чува говора ви при разговор

- Уверете се, че не сте покрили вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Звукът отеква по време на разговор

Регулирайте силата на звука, като натиснете бутона за сила на звука или се преместете до друга област.

Връзката с клетъчна мрежа или Интернет често се разпада или качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вградената антена на устройството.
- Когато сте в област със слаб сигнал или лошо покритие е възможно да изгубите покритие. Може да изпитвате затруднения със свързването поради проблеми в базовата станция на доставчика на услуги. Преместете се в друга област и опитайте отново.
- Когато използвате устройството, докато се движите, услугите на безжичната мрежа може да бъдат деактивирани поради проблеми с мрежата на доставчика на услуги.

Иконата на батерията е празна

Батерията ви е изтощена. Заредете батерията или я заменете с друга, ако батерията е заменяема.

Батерията не се зарежда правилно (за зарядни устройства, одобрени от Samsung)

- Проверете дали зарядното устройство е свързано правилно.
- Ако клемите на батерията са замърсени, батерията може да не се зареди правилно или устройството може да се изключи. Избършете и двете златисти пластини и опитайте да заредите батерията отново.
- Батериите в някои устройства не могат да се заменят от потребителя. Посетете сервизен център на Samsung, където ще подменят батерията.

Батерията се изтощава по-бързо, отколкото след първоначалната покупка

- Когато изложите батерията на много ниски или много високи температури, полезният заряд може да намалее.
- Консумацията на батерията може да се увеличи, когато използвате функции за съобщения или някои приложения като игри или Интернет.
- Батерията е консуматив и полезният заряд ще се съкрати с течение на времето.

Вашето устройство е горещо на допир

Когато използвате приложения, които изискват повече енергия, или използвате приложения на устройството продължително време, то може да се загрее. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на вашето устройство.

При стартиране на камерата се появяват съобщения за грешка

Вашето устройство трябва да има достатъчно свободна памет и енергия в батерията, за да задейства приложението за камерата. Ако получавате съобщения за грешка при стартиране на камерата, опитайте следното:

- Заредете батерията или я заменете с друга, ако батерията е заменяема.
- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Рестартирайте устройството. Ако все още изпитвате проблеми с приложението за камерата, след като сте опитали горните стъпки, свържете се със сервизен център на Samsung.

Качеството на снимките е по-лошо, отколкото на предварителната визуализация

- Качеството на вашите снимки може да е различно в зависимост от окръжаващата среда и фотографските техники, които използвате.
- Ако правите снимки на тъмни места, през нощта или на закрито, в изображенията може да се появи зърненост или изображенията да са извън фокус.

При отваряне на мултимедийни файлове се появяват съобщения за грешка

Ако получавате съобщения за грешка или мултимедийните файлове не могат да бъдат възпроизведени при отваряне с вашето устройство, опитайте следното:

- Освободете място в паметта, като прехвърлите файлове на компютър или ги изтриете от устройството.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен с Digital Rights Management (DRM). Ако файлът е защитен с DRM, уверете се, че имате подходящия лиценз или ключ, за да възпроизведете файла.
- Потвърдете, че файловите формати се поддържат от устройството. Ако даден формат файл не се поддържа, като например DivX или AC3, инсталирайте приложение, което ги поддържа. За да потвърдите файловите формати, поддържани от вашето устройство, посетете www.samsung.com.

- Вашето устройство поддържа снимки и видеоклипове, заснети с устройството. Снимките и видеоклиповете, заснети с други устройства, може да не бъдат възпроизведени правилно.
- Вашето устройство поддържа мултимедийни файлове, които са оторизирани от вашия доставчик на мрежови услуги или доставчици на допълнителни услуги. Част от съдържанието, налично в Интернет, като например мелодии на звънене, видеоклипове или тапети, може да не функционира правилно.

Не можете да откриете друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че функцията Bluetooth на вашето устройство е включена.
- Потвърдете, че безжичната Bluetooth функция е активирана на устройството, с което желаете да се свържете.
- Уверете се, че вашето и другото Bluetooth устройства са на разстояние не повече от максимално допустимото за Bluetooth комуникация (10 м).

Ако горните съвети не решат проблема, свържете се със сервизен център на Samsung.

Не се установява връзка при свързване на устройството с компютър

- Потвърдете, че USB кабелът, който използвате, е съвместим с устройството.
- Потвърдете, че имате подходящия инсталиран и актуализиран драйвер на вашия компютър.
- Ако сте потребител на Windows XP, уверете се, че имате инсталиран на вашия компютър Windows XP Service Pack 3 или по-нов.
- Уверете се, че имате инсталирани на вашия компютър Samsung Kies или Windows Media Player 10 или по-нови.

Устройството не може да намери текущото ви местоположение

GPS сигналите може да бъдат препречени на някои места, като например на закрито. Настройте устройството да използва Wi-Fi или мобилна мрежа, за да намери текущото ви местоположение в такива ситуации.

Данните, запазени на устройството, са се изгубили

Винаги правете резервни копия на информацията, запазена на устройството. В противен случай не можете да възстановите данни, които са били повредени или изгубени. Samsung не носи отговорност за загубата на данни, запазени на устройството.

Появява се малка пролука около външната страна на корпуса на устройството

- Пролуката е необходима производствена функция и може да се получи малко разклащане и вибриране на някои части.
- С времето триенето между частите може да причини малко разширяване на пролуката.

Отстраняване на батерията

- За да отстраните батерията, **трябва** да посетите упълномощен сервизен център с предоставените инструкции.
- За ваша безопасност **не трябва да опитвате да отстранявате сами** батерията. Ако батерията не се отстрани правилно, това може да причини повреда на батерията и устройството, да предизвика физическо нараняване и/или да доведе до липса на безопасност на устройството.
- Samsung не носи отговорност за щети или загуби (независимо дали са вследствие на договор или на правонарушение, в това число и небрежност), които могат да възникнат от неточното спазване на тези предупреждения и инструкции, с изключение на случаите на смърт и физическо нараняване, предизвикани от небрежността на Samsung.

- 1 Пъхнете инструмента за отваряне на устройството между екрана на устройството и задния капак.

След това започнете да отделяте екрана на устройството от задния капак с помощта на инструмента, за да ги отделите.



При пъхане на инструмента внимавайте да не причините повреди по вътрешните компоненти на устройството.

2

Продължавайте да пъхате инструмента и да отделяте екрана от задния капак на малки интервали около устройството.



Завъртете внимателно задния капака и се уверете, че кукичките не са повредени.

3 Когато екранът се освободи, отделете екрана от задния капак.

След това сложете задния капак настрана и поставете екрана с лицето надолу върху гладка повърхност.

4 Разкачете конектора на батерията и отстранете лентата.

5 Отстранете батерията като издърпате накрайника за издърпване нагоре.



Не използвайте никакви други инструменти с изключение на накрайника за издърпване при отстраняване на батерията. Това може да повреди батерията.

Част от съдържанието може да се различава от това на вашето устройство в зависимост от региона, доставчика на услуги или версията на софтуера и подлежи на промяна без предизвестие.

